

ПОЧАТКОВЕ НАЛАШТУВАННЯ

1. Розмістіть програвач на рівну та тверду поверхню. Обране місце має бути стійким і не схильним до вібрації.
2. Зніміть затискач, що утримує тонарм.
3. Під'єднайте кабель живлення до відповідного роз'єму програвача.
4. Оберіть потрібну швидкість відтворення вінілової платівки (33 1/3, 45, 7 об/хв).
5. Для програвання платівки з великим отвором, помістіть адаптер 45 об/хв у середину.

Примітка: Не під'єднуйте адаптер живлення до розетки, якщо збірку програвача ще не завершено. Перед увімкненням живлення ще раз переконайтеся в правильності збірки. Програвач має бути вимкненим під час під'єднання або від'єднання кабелю живлення.

ФУНКЦІЯ АВТОСТОПУ

Якщо перемикач автостопу встановлено в положення ON, обертання платівки припиниться автоматично після закінчення її відтворення. У рідкісних випадках, якщо програвач зупиняє відтворення раніше, встановіть перемикач у положення OFF.

АУДІОВИХІД

Під'єднайте зовнішню акустичну систему або підсилювач потужності за допомогою аудіодроту: червоний штекер підключіть до виходу правого каналу (R), а білий штекер до лівого каналу (L).

Примітка: Будь ласка, перевірте з'єднання перед початком відтворення. Після перевірки відрегулюйте рівень гучності зовнішнього пристрою.

ВІДТВОРЕННЯ ПЛАТІВКИ

1. Поверніть перемикач живлення/рівня гучності, щоб увімкнути програвач. Після увімкнення засвітиться світловий індикатор живлення.
2. Встановіть перемикач функцій у положення PHONO.
3. Оберіть потрібну швидкість програвання платівки (33 1/3, 45, 78 об/хв).
4. Помістіть платівку на поворотний стіл. За необхідності встановіть адаптер для програвання платівки 45 об/хв.
5. Зніміть захисну кришку голки.

Примітка: Щоб уникнути пошкодження голки, завжди перевіряйте, чи встановлена на місце захисна кришка голки під час переміщення або чищення програвача.


6. Розблокуйте затискач опори тонарма.

Примітка: Якщо програвач не використовується, не забудьте заблокувати фіксатор опори тонарма.

7. За допомогою важеля тонарма підніміть тонарм.
8. Обережно помістіть тонарм над платівкою. Встановіть важіль тонарма в нижнє положення. Тонарм повільно опуститься на платівку і відтворення розпочнеться.
9. Коли відтворення платівки закінчиться, знову підніміть тонарм важелем, а потім поверніть його на опору. Відпустіть важіль, щоб тонарм повернувся на місце. Щоб призупинити відтворення, повторіть ті самі кроки.
10. Щоб закріпити тонарм, заблокуйте фіксатор опори.



Musicality

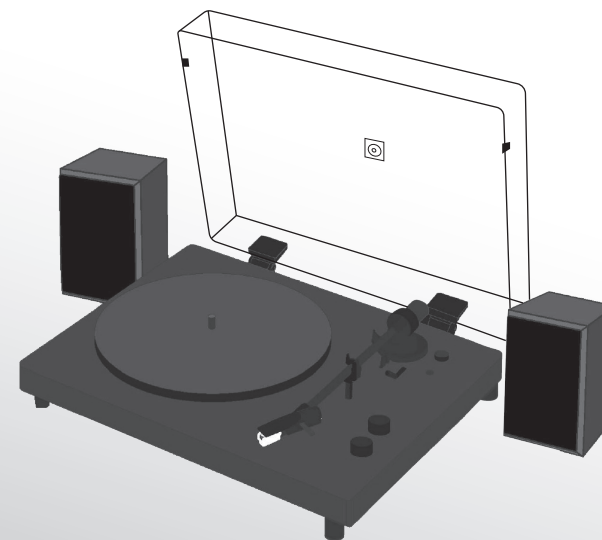

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Вініловий програвач Musicality CRP_ClassicRecordPack

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Відхилення швидкості	±2%
Повнорозмірний алюмінієвий диск	300 мм
Діапазон тиску стилуса	3.5 г ± 0.4 г
Вихідна напруга картриджа	3.8 мВ ± 3 дБ
Вхідна напруга	Перемінний струм 100-240 В, 50/60 Гц
Максимальна вихідна напруга	12 В
Кількість швидкостей	33, 45, 78 об/хв
Співвідношення сигнал/шум	80 дБ
Функції	Phono/Bluetooth
Система приводу	Ремінний
Картридж	П'єзоелектричний керамічний картридж
Колонка	4 Ом 15 Вт

ПРОБЛЕМИ НАЛАШТУВАННЯ ГЛЮКОФОНУ

Щоб уникнути пожежі або вібрації, не використовуйте перевантажені розетки і не подовжуйте кабель живлення. Переконайтеся, що контактна частина вилки повністю вставлена в розетку.



Символ блискавки зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику попереджає користувача про наявність всередині корпусу пристрою неізолюваних джерел небезпечної напруги, достатньої для ураження електричним струмом.

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN


ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Щоб уникнути ураження електричним струмом, будь ласка, не чіпайте деталі, що розташовані за захисною кришкою. При виявленні несправностей, зверніться до фахівця для обслуговування.




Будь ласка, використовуйте оригінальний адаптер живлення. Використання інших несумісних адаптерів може призвести до пошкодження виробу.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ


1. Виберіть безпечне місце і не використовуйте цей прилад поблизу води або джерела тепла.
2. Не намагайтеся самостійно ремонтувати цей виріб, оскільки відкриття або зняття кришки може призвести до ураження електричним струмом або інших небезпечних ситуацій. Звертайтеся до кваліфікованого сервісного персоналу.
3. Не використовуйте засоби, не рекомендовані виробником, оскільки вони можуть становити небезпеку.
4. Відключайте пристрій від мережі під час грози або якщо він не використовується протягом тривалого часу.
5. Не переміщуйте безладно дрід живлення та не стискайте вилку.
6. Не намагайтеся очищати пристрій хімічним розчинником, оскільки це може його пошкодити. Для чищення рекомендується використовувати чисту та суху тканину.
7. Перед запуском пристрою переконайтеся, що вилка повністю вставлена в розетку.
8. Перед переміщенням програвача вимкніть живлення.

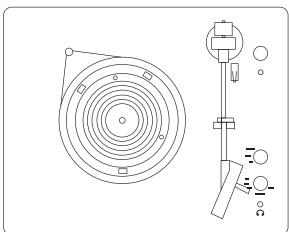

Опорний диск

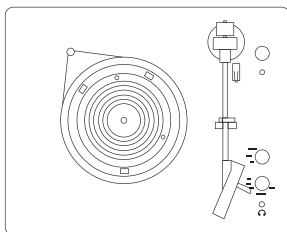

Ремінь

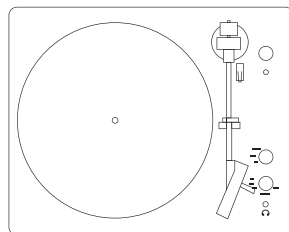


Алюмінієвий диск

ФУНКЦІЯ BLUETOOTH

1. Встановіть перемикач функцій у положення BT.
2. Увімкніть функцію Bluetooth на пристрої (телефоні чи плеєрі), знайдіть в списку пристрій під назвою «RPBT» та виконайте з'єднання.
3. Після успішного підключення прозвучить звуковий сигнал.
4. Тепер можна керувати програвачем через зовнішній пристрій.

НАЗВИ ТА ФУНКЦІЇ ЧАСТИН

- | | |
|---|--|
| 1. Поворотний стіл | 9. Перемикач функцій (BT, PHONO) |
| 2. Противага | 10. Перемикач живлення/рівня гучності |
| 3. Основа тонарма | 11. Роз'єм для навушників |
| 4. Перемикач швидкості (33, 45, 78) об/хв | 12. П'єзоелектричний керамічний картридж |
| 5. Функція автостопу | 13. Вихідний роз'єм RCA |
| 6. Важіль тонарма | 14. Роз'єм для динаміка |
| 7. Опора тонарма з фіксатором | 15. Роз'єм живлення |
| 8. Тонарм | 16. Колонка |

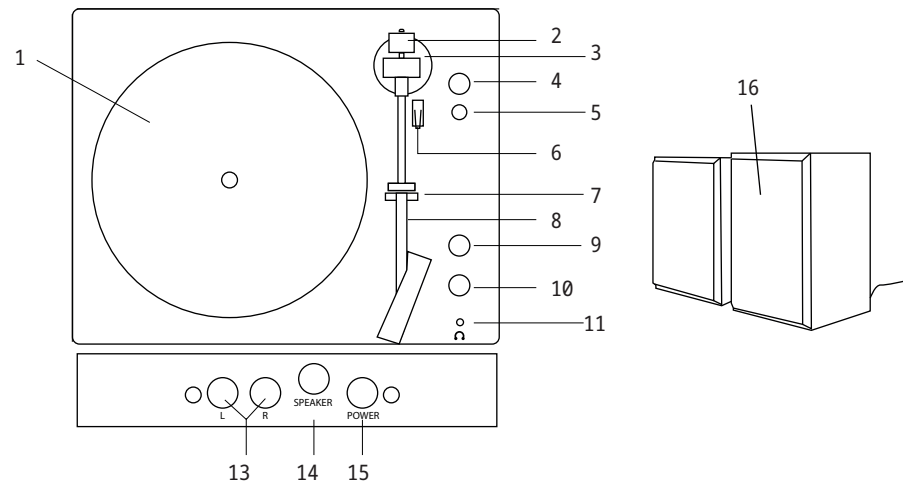

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Перед тим, як викинути будь-які пакувальні матеріали, будь ласка, переконайтеся в правильності комплектації.

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Програвач | 6. Адаптер живлення |
| 2. Адаптер 45 об/хв | 7. Алюмінієвий диск |
| 3. Основа з ABS пластику | 8. Аудіокабель |
| 4. Ремінь | 9. 2 колонки |
| 5. Протиковзний килимок | |