


ЗАМІНА КАРТРИДЖА ТА ГОЛКИ


Дивіться зображення 1-8

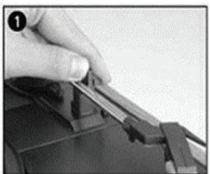

Зніміть тону́рм з опори.







Зніміть ковпачок з картриджа, щоб відкрити доступ до голки.

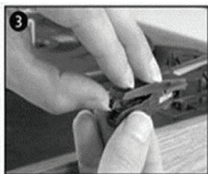

Злегка від'єднайте картридж.



Повністю від'єднайте аудіодроти від картриджа.

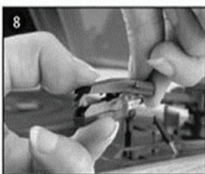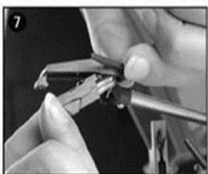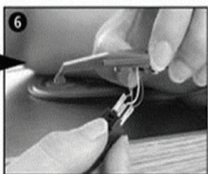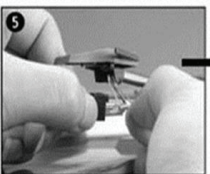

Щоб встановити новий, дійте у зворотному порядку. Під'єднайте аудіо кабелі і злегка притисніть картридж до його фіксації.

ПРИМІТКА: При виконанні цієї процедури будьте дуже акуратними, щоб не пошкодити тону́рм та дроти аудіолінії.

ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОГО КАРТРИДЖА З ГОЛКОЮ

Дивіться зображення 5-6



ПРИМІТКИ


Очищайте платівки антистатичною тканиною, щоб отримати від них максимальне задоволення і подовжити термін їхньої служби.
Час від часу видаляйте пил з голки дуже м'якою щіткою, змоченою в спирті (очищайте щіткою від задньої до передньої частини картриджа).
Також рекомендовано періодично замінювати голку (приблизно кожні 250 годин).

ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ ПРОГРАВАЧА НЕ ЗАБУВАЙТЕ:

- Встановити захисний ковпачок на стилус.
- Закріпити тону́рм фіксатором.

Акcesуари в комплекті:

- Адаптер живлення
- Інструкція користувача
- Адаптер 45 об/хв

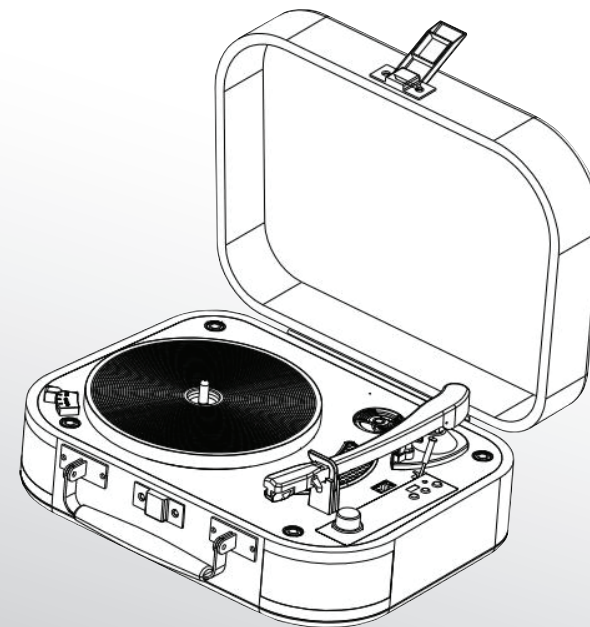


ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Вініловий програвач Musicality GTR_GranTurismo

Уважно прочитайте інструкцію перед експлуатацією і зберігайте її в безпечному місці для подальшого використання

НАЗВИ ТА ФУНКЦІЇ ЧАСТИН

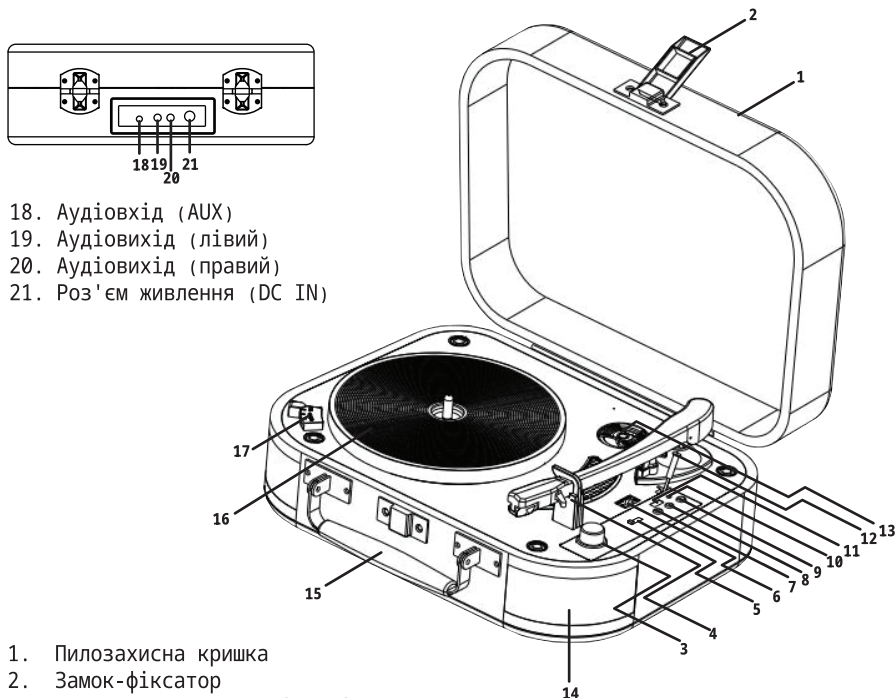

- 18. Аудіовхід (AUX)
- 19. Аудіовхід (лівий)
- 20. Аудіовхід (правий)
- 21. Роз'єм живлення (DC IN)

- 1. Пилозахисна кришка
- 2. Замок-фіксатор
- 3. Регулювання гучності (увімкн./вимкн.)
- 4. Картридж
- 5. Перемикач функцій (AUX/USB/BT/PHONO)
- 6. Функція автостоупу
- 7. Кнопка "Відтворення/пауза/запис/видалення"
- 8. Кнопка "Назад"
- 9. Кнопка "Вперед"
- 10. Роз'єм для навушників
- 11. USB роз'єм
- 12. Важіль тону
- 13. Адаптер 45 об/хв
- 14. Динамік
- 15. Ручка
- 16. Поворотний стіл
- 17. Перемикач швидкості (33 1/3, 45, 78 об/хв)

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ

Переконайтеся, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі програвача. Пристрій готовий до підключення до мережі за допомогою адаптера живлення на 5В.

Підключення підсилювача (якщо потрібно)

Для того, щоб прослуховувати вінілову платівку не через вбудовані динаміки програвача, а за допомогою зовнішньої аудіосистеми, під'єднайте аудіороз'єми до лінійного входу зовнішнього пристрою за допомогою кабелю RCA (не входить до комплекту).

- Червоний штекер підключається до правого каналу (R).
- Білий штекер підключається до лівого каналу (L).

ПРОГРАВАННЯ ПЛАТІВКИ

Увімкніть перемикач живлення/гучності і встановіть рівень гучності на середній рівень. Індикатор живлення буде світитися.

1. Переведіть перемикач функцій у положення PHONO.
2. Помістіть вінілову платівку на програвач. Не забудьте встановити адаптер 45 об/хв на центральну вісь, якщо це необхідно.
3. Виберіть потрібну швидкість відтворення за допомогою перемикача швидкості між 33, 45 та 78 об/хв.
4. Відпустіть фіксатор тону та злегка підніміть тонуру рукою.
5. Помістіть голку вертикально над вініловою платівкою.
6. Повільно опустіть голку на платівку, щоб почати відтворення.
7. Якщо перемикач автостоупу встановлено в положення ON, обертання платівки припиниться автоматично після закінчення її відтворення. Якщо перемикач перебуває в положенні OFF, то обертання платівки триватиме доти, доки тонуру не буде переміщено назад на опору тонуру.
8. Підніміть тонуру і помістіть його на опору.
9. Встановіть захисний ковпачок на голку і закрийте фіксатор тонуру.
10. Вимкніть програвач та від'єднайте кабель живлення від електромережі, якщо не плануєте використовувати пристрій найближчим часом.

ФУНКЦІЯ Bluetooth

Увімкніть перемикач живлення/гучності і встановіть рівень гучності на середній рівень. Індикатор живлення буде світитися.

1. Переведіть перемикач функцій у положення Bluetooth/USB. Індикатор BT буде блимати.
2. Увімкніть функцію Bluetooth на пристрої (телефоні чи плеєрі), знайдіть в списку пристрій під назвою "YD" та виконайте з'єднання.
3. Після підключення прозвучить звуковий сигнал та засвітиться світлодіод BT.

ПРИМІТКА: Функція USB має пріоритет над Bluetooth.

ФУНКЦІЯ USB

Увімкніть перемикач живлення/гучності і встановіть рівень гучності на середній рівень. Індикатор живлення буде світитися.

1. Вставте USB-накопичувач в відповідний роз'єм. Через декілька секунд почнеться відтворення музики з накопичувача.
2. Щоб записати пісні через USB, натисніть кнопку PLAY/PAUSE/REC/DEL. Пролунає звуковий сигнал і світлодіод BT почне швидко блимати.
3. Щоб завершити запис, натисніть і утримуйте кнопку PLAY/PAUSE/REC/DEL. Два звукові сигнали сповістять про те, що запис завершено.
4. Ви можете видалити пісні з USB-носія під час відтворення. Для натисніть і утримуйте кнопку PLAY/PAUSE/REC/DEL 3-5 секунд.

ДОДАТКОВИЙ ВХІД (AUX)

Увімкніть перемикач живлення/гучності і встановіть рівень гучності на середній рівень. Індикатор живлення буде світитися.

1. Переведіть перемикач функцій у положення AUX.
2. Підключіть зовнішній аудіопристрій через роз'єм AUX IN.
3. Тепер аудіосигнал із зовнішнього аудіопристрою буде відтворюватись через динамік програвача.