

ПРОГРАВАННЯ ПЛАТІВКИ

Увімкніть перемикач живлення/гучності і встановіть рівень гучності на середній рівень. Індикатор живлення буде світитися.

1. Переведіть перемикач функцій у положення PHONO. Світлодіод буде постійно світитися червоним кольором.
2. Помістіть вінілову платівку на програвач. Не забудьте встановити адаптер 45 об/хв на центральну вісь, якщо це необхідно.
3. Виберіть потрібну швидкість відтворення за допомогою перемикача швидкості між 33, 45 та 78 об/хв.
4. Відпустіть фіксатор та злегка підніміть тонарм рукою.
5. Помістіть голку вертикально над вініловою платівкою.
6. Повільно опустіть голку на платівку, щоб почати відтворення.
7. Якщо перемикач автостопа встановлено в положення ON, обертання платівки припиниться автоматично після закінчення її відтворення. Якщо перемикач перебуває в положенні OFF, то обертання платівки триватиме доти, доки тонарм не буде переміщено назад на опору тонарма.
8. Підніміть тонарм і помістіть його на опору.
9. Встановіть захисний ковпачок на голку і закрийте фіксатор тонарма.
10. Вимкніть програвач та від'єднайте кабель живлення від електромережі, якщо не плануєте використовувати пристрій найближчим часом.

ФУНКЦІЯ USB

Увімкніть перемикач живлення/гучності і встановіть гучність на середній рівень.

1. Вставте USB-флешку. Синій індикатор тепер буде постійно світитися і через декілька секунд почнеться відтворення музики з накопичувача.
2. Переведіть перемикача функцій в положення відтворення вінілових платівок. Червоний індикатор тепер буде світитися постійно.
3. Натисніть кнопку REC, щоб увімкнути функцію запису. Синій індикатор світитиметься постійно.
4. Натисніть кнопку REC ще раз, щоб завершити запис.
5. Від'єднайте USB-накопичувач, вставте його знову і натисніть на кнопку попередньої пісні – буде відтворюватися той самий запис, що був записаний раніше.


ДОДАТКОВИЙ ВХІД (AUX)

Увімкніть перемикач живлення/гучності і встановіть гучність на середній рівень. Індикатор живлення буде світитися.

1. Переведіть перемикач функцій програвача у положення AUX.
2. Після успішного підключення зовнішнього аудіопристрою до програвача світлодіодний індикатор горітиме фіолетовим кольором.
3. Тепер аудіосигнал із зовнішнього аудіопристрою буде відтворюватися через програвач.
4. Коли зовнішній аудіопристрій під'єднано, то він має пріоритет над програвачем.



Musicality

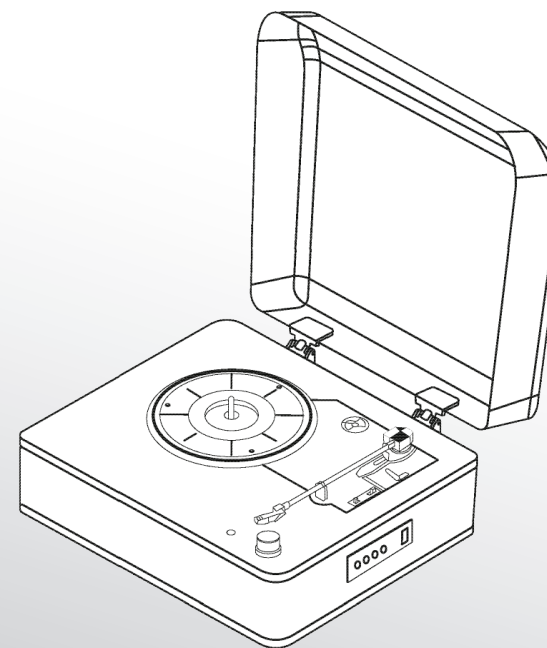

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

**Вініловий програвач
Musicality HRP_HomeRecordPlayer**

ПРОБЛЕМИ НАЛАШТУВАННЯ ГЛЮКОФОНУ

Щоб уникнути пожежі або вібрації, не використовуйте перевантажені розетки і не подовжуйте кабель живлення. Переконайтеся, що контактна частина вилки повністю вставлена в розетку.



Символ блискавки зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику попереджає користувача про наявність всередині корпусу пристрою неізолюваних джерел небезпечної напруги, достатньої для ураження електричним струмом.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Щоб уникнути ураження електричним струмом, будь ласка, не чіпайте деталі, що розташовані за захисною кришкою. При виявленні несправностей, зверніться до фахівця для обслуговування.



Будь ласка, використовуйте оригінальний адаптер живлення. Використання інших несумісних адаптерів може призвести до пошкодження виробу.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

1. Виберіть безпечне місце і не використовуйте цей прилад поблизу води або джерела тепла.
2. Не намагайтеся самостійно ремонтувати цей виріб, оскільки відкривання або зняття кришки може призвести до ураження електричним струмом або інших небезпечних ситуацій. Звертайтеся до кваліфікованого сервісного персоналу.
3. Не використовуйте засоби, не рекомендовані виробником, оскільки вони можуть становити небезпеку.
4. Відключайте пристрій від мережі під час грози або якщо він не використовується протягом тривалого часу.
5. Не переміщуйте безладно дріт живлення та не стискайте вилку.
6. Не намагайтесь очищати пристрій хімічним розчинником, оскільки це може його пошкодити. Для чищення рекомендується використовувати чисту та суху тканину.
7. Перед запуском пристрою переконайтеся, що вилка повністю вставлена в розетку.
8. Перед переміщенням програвача вимкніть живлення.

ЗАМІНА ГОЛКИ (СТИЛУСА)

Зняття

1. Обережно потягніть передній край стилуса вниз.
2. Потягніть стилус вперед.
3. Витягніть та зніміть.



Встановлення

1. Розташуйте голку кінчиком вниз.
2. Вирівняйте задню частину стилуса з картриджем.
3. Вставте стилус переднім кінцем під кутом вниз і обережно підніміть передню частину вгору, доки він не стане на місце.



ПРИМІТКИ

Очищайте платівки антистатичною тканиною, щоб отримати від них максимальне задоволення і подовжити термін їхньої служби.
Час від часу видаляйте пил зі стилуса дуже м'якою щіткою, змоченою в спирті (очищайте щіткою від задньої до передньої частини картриджа).
Також рекомендовано періодично замінювати стилус (приблизно кожні 250 годин).

ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ ПРОГРАВАЧА НЕ ЗАБУВАЙТЕ:




- Встановити захисний ковпачок на стилус.
- Закріпити тонарм фіксатором.

Акcesуари в комплекті:

- Адаптер живлення
- Інструкція користувача
- Адаптер 45 об/хв

НАЗВИ ТА ФУНКЦІЇ ЧАСТИН

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Поворотний стіл | 14. Роз'єм живлення (DC) |
| 2. Роз'єм для навушників | 15. Лівий канал |
| 3. Перемикач живлення/рівня гучності | 16. Правий канал |
| 4. Голка | 17. Аудіовихід (AUX) |
| 5. Функція автостопу | |
| 6. Перемикач швидкості (33 1/3, 45, 78) об/хв | |
| 7. Перемикач функцій | |
| 8. Наступна пісня | |
| 9. Пауза, запис | |
| 10. Попередня пісня, BT | |
| 11. Світлодіод | |
| 12. USB | |
| 13. Захисна кришка | |

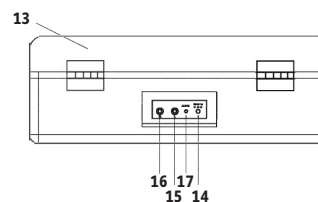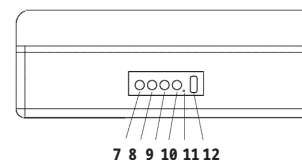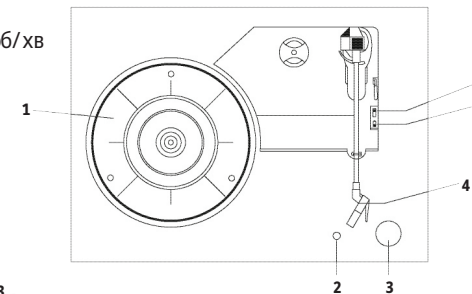

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ

Переконайтеся, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі програвача. Пристрій готовий до підключення до мережі за допомогою адаптера живлення на 5 В.

Підключення підсилювача (якщо потрібно)

Для того, щоб прослуховувати вінілову платівку не через вбудовані динаміки програвача, а за допомогою зовнішньої аудіосистеми, під'єднайте аудіороз'єми до лінійного входу зовнішнього пристрою за допомогою кабелю RCA (не входить до комплекту).

- Червоний штекер підключається до правого каналу (R).
- Білий штекер підключається до лівого каналу (L).