




ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

MUSICALITY CDR7 _COMPACTDRUM

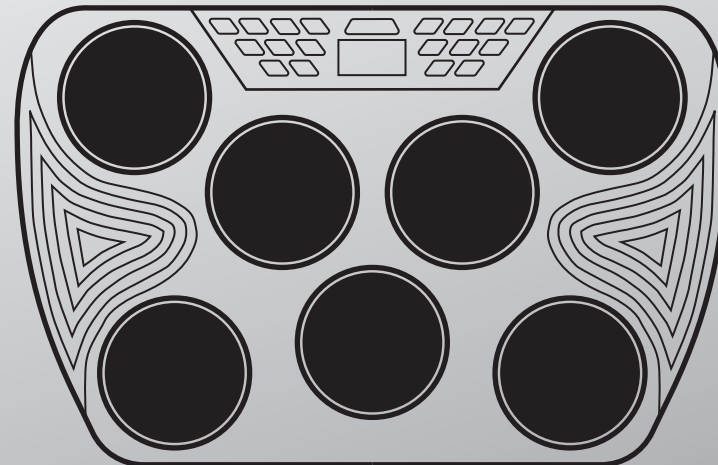

ІНСТРУКЦІЯ
КОРИСТУВАЧА

Шановний користувачу!

Дякуємо за придбання нашої гнучкої ударної установки. Цей пристрій розроблено з урахуванням мобільності та зручності транспортування, що дозволяє використовувати його в різноманітних умовах. Для ефективної та безпечної експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.

Бажаємо приємної гри!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 7 ударних зон (педів): креш-тарілка, райд-тарілка, відкритий/закритий хай-хет, малий барабан, високий том, низький том, підлоговий том. 2 педалі: хай-хет і бас-барабан.
- 30 демонстраційних композицій та 16 звуків ударних.
- 15 рівнів регулювання гучності.
- Регулювання швидкості (від 30 до 250 рівнів).
- Можливість запису та відтворення.
- Аудіовхід для підключення смартфона, планшета або іншого пристрою з підтримкою відтворення музики.
- 2 динаміки, можливість підключення навушників та зовнішніх колонок.



ОСОБЛИВОСТІ

1. Багатофункціональна, портативна та професійна ударна установка.
2. Підходить для сімейного відпочинку, зустрічей із друзями та занять грою на барабанах.
3. Широкий вибір звуків з імітацією реальної ударної установки.
4. Стандартна конфігурація барабанів та роз'єм для педалі забезпечують реалістичний ігровий досвід.
5. Вбудовані акомпанементи та демонстраційні композиції з можливістю регулювання швидкості відтворення – ідеальний вибір для навчання гри на барабанах.
6. Функція запису дозволяє легко зберігати музичні ідеї.
7. Два високоякісні динаміки.
8. Аудіовхід: можливість вибору будь-якої музики для практики.
9. Можливість підключення навушників для безшумного використання.
10. Підтримка підключення зовнішньої акустичної системи для більш потужного звуку.
11. USB MIDI-порт: підключення до комп'ютера для гри з будь-яким MIDI-програмним забезпеченням або електронними барабанными симуляторами: Sonar, Cubase, Nuendo, EZdrummer (доступно лише у MIDI-версії).

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Гнучка ударна установка, 2 педалі, 2 барабанні палички, інструкція користувача, USB-кабель.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

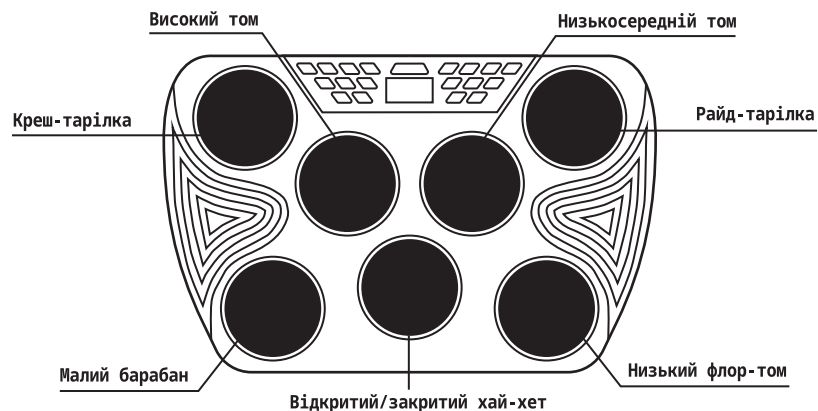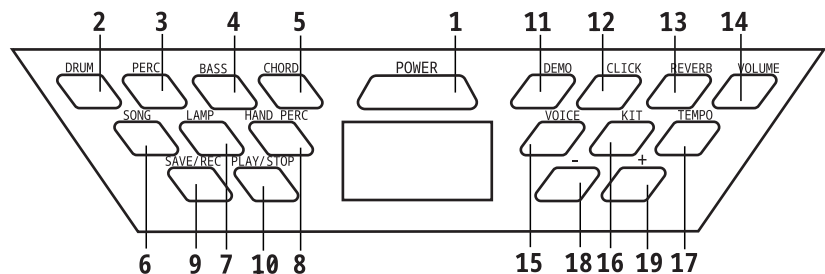

ОПИС КНОПОК ТА РОЗ'ЄМІВ

1	POWER	Перемикач живлення	14	VOLUME	Рівень гучності
2	DRUM	Барабанна доріжка	15	VOICE	Голос
3	PERC	Субдоріжка (додаткова доріжка)	16	KIT	Стиль
4	BASS	Доріжка бас-барабана	17	TEMPO	Темп
5	CHORD	Доріжка акордів	18	-	Кнопка зменшення
6	SONG	Перемикання аудіотреку	19	+	Кнопка збільшення
7	LAMP	Підсвічування педа	20	o	Індикатор живлення
8	HAND PERC	Режим тамбуруну	21	DC 9V2A	Роз'єм живлення
9	SAVE/REC	Збереження/Запис	22	USB-C	USB-порт
10	PLAY/STOP	Старт/Стоп	23	LINE IN	Аудіовхід
11	DEMO	Демонстраційні пісні	24	PHONES	Аудіовихід
12	CLICK	Метроном	25	PEDAL	Роз'єм для педалі
13	REVERB	Реверберація			

ФУНКЦІЯ BLUETOOTH MIDI

(доступна лише для продуктів з функцією BLUETOOTH MIDI)

1. Встановіть додаток DTX2020 на смартфон або планшет.
2. Увімкніть Bluetooth та функцію геолокації на пристрої.
3. Знайдіть та підключіться до пристрою з назвою "Music DRUM" у списку Bluetooth.
4. Відкрийте додаток DTX2020. Натисніть кнопку Bluetooth у верхньому правому куті головної сторінки. Знайдіть та підключіться до пристрою з назвою "MIDI DRUM".
5. Завантажуйте пісні та ігри на головній сторінці DTX2020, щоб грати або практикуватися.

УСУНЕННЯ ПРОСТИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Причина	Вирішення
Індикатор живлення не світиться	Зовнішнє джерело живлення не підключено до мережі	Будь ласка, перевірте правильність підключення кабелю живлення
Нетиповий звук	Недостатня напруга зовнішнього джерела живлення	Замініть адаптер живлення на інший
Педаль не реагує на натискання	Штекер не повністю вставлений у гніздо	Вставте штекер у гніздо до кінця
Навушники або колонки не видають звук	Штекер не повністю вставлений або підключений до неправильного роз'єму. Гучність звуку неправильно налаштована	Переконайтесь, що штекер повністю вставлений або повернутий належним чином. Перевірте, чи обрано правильний роз'єм для підключення. Відрегулюйте рівень гучності

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Перевіряйте формат файлів перед відтворенням аудіо з зовнішніх пристроїв.
2. Не зберігайте та не використовуйте пристрій у вологих або перегрітих місцях, щоб запобігти його пошкодженню.
3. Тримайте пристрій якомога далі від радіоприймачів, телевізорів та іншого обладнання з потужним електромагнітним випромінюванням, щоб уникнути перешкод.
4. Не ставте важкі предмети на пристрій, уникайте ударів та контакту з гострими предметами.
5. Після використання не скручуйте пристрій занадто щільно.

ОПИС ФУНКЦІЙ

18. Режим сну

Якщо пристрій не використовується, він автоматично вимикається через 5 хвилин. Для нормальної роботи потрібно перезапустити пристрій.

19. Нагадування про низький рівень заряду


Індикатор світитиметься червоним кольором під час заряджання, і вимикається, коли батарея повністю заряджена. Коли заряд батареї низький, індикатор починає повільно блимати. Будь ласка, заряджайте пристрій вчасно.

ПЕДАЛІ


1. Ця ударна установка підтримує педаль хай-хета та педаль бас-барабана.
2. Якщо педаль не підключена до роз'єму "FOOT PEDAL", при грі звук буде як у закритого хай-хета. Якщо педаль підключена: натисніть на педаль і грайте - звук буде як у закритого хай-хета. Не натискайте на педаль і грайте - звук буде як у відкритого хай-хета.
3. Підключіть педаль до роз'єму "FOOT PEDAL". При натисканні на педаль лунає удар бас-барабана, а при відпусканні - звук зникає. Для отримання басового звуку під час гри необхідно натискати на відповідну педаль.

ФУНКЦІЯ USB MIDI

1. Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою USB-кабелю. Якщо з'єднання встановлено правильно, передача MIDI-даних відбуватиметься без проблем.
2. Використовуйте стандартний USB-кабель для підключення комп'ютера до пристрою. Підтримуються операційні системи: Windows XP, Vista, 7, 8 та Mac OS X. Підтримується гаряче підключення (Hot Plug). Сумісність з основними секвенсерами та програмами: Sonar, Cubase, Nuendo, EZdrummer тощо. Підтримка всіх видів VST/VSTi та ігор для MIDI-ударних установок.

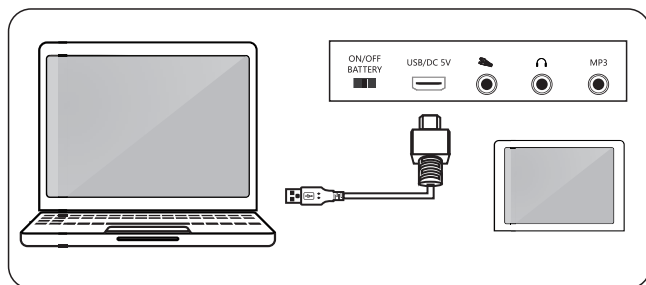

ПАНЕЛЬ РОЗ'ЄМІВ

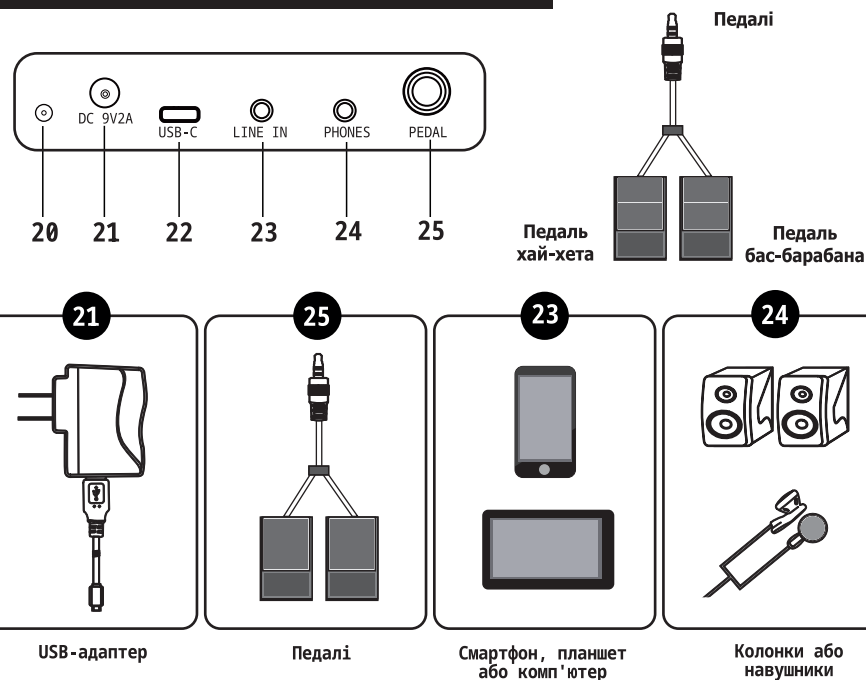

ОПИС ФУНКЦІЙ

1. Перемикач живлення

Натисніть кнопку "POWER", щоб увімкнути пристрій. За замовчуванням активується стандартний набір ударних: індикатор засвічується, на дисплеї відображається номер тону "01", а світлодіоди починають блимати. Пристрій готовий до використання після сповіщення.

Якщо пристрій не використовується, він автоматично вимикається приблизно через 5 хвилин. Для подальшого використання його потрібно знову увімкнути.

Якщо кнопка має підсвічування: світло увімкнене - функція активована, вимкнене - функція деактивована.

2. Кнопки "збільшення/зменшення"

За замовчуванням використовуються для вибору набору ударних. Натисніть "+" або "-", щоб змінити набір ударних. Можуть використовуватися разом з іншими функціональними кнопками. Довге натискання дозволяє швидко перемикає набори.

3. Кнопка перемикання доріжок

Натисніть кнопку "SONG" - за замовчуванням увімкнені аудіодоріжки "DRUM", "PERC", "BASS", "CHORD", а їхні індикатори світяться.

Натисніть будь-яку з цих кнопок, щоб увімкнути або вимкнути відповідну доріжку. Ця функція активна під час відтворення демонстраційної мелодії.

4. Кнопка доріжки барабанів

"DRUM" – це основна барабанна доріжка, яку можна увімкнути або вимкнути під час відтворення музики. Спочатку натисніть кнопку "DEMO", щоб розпочати відтворення музики. Потім натисніть кнопку "SONG", а після цього кнопку "DRUM", щоб увімкнути або вимкнути основну барабанну доріжку.

5. Кнопка додаткової барабанної доріжки (субдоріжки)

Субдоріжка – це додаткова доріжка, яку можна вмикати або вимикати під час відтворення музики. Під час програвання демонстраційної пісні натисніть кнопку "SONG". Потім натисніть кнопку "PERC", щоб увімкнути або вимкнути додатковий барабанний супровід.

6. Кнопка доріжки акордів

Під час відтворення демонстраційної мелодії натисніть кнопку "SONG", а потім – кнопку "CHORD", щоб увімкнути або вимкнути акордову доріжку. Акордова доріжка містить гармонійні тони, що використовуються у композиції для додавання їй глибини.

7. Кнопка реверберації

Вбудовано 30 рівнів реверберації з діапазоном налаштування від 0 до 30. Натисніть кнопку "REVERB" – на дисплеї з'явиться значення "00", що відповідає нульовому рівню (режим за замовчуванням). Натискайте "+" або "-", щоб вибрати бажаний рівень реверберації. Чим вище значення, тим сильніший ефект реверберації, що додає глибини звучанню.

8. Кнопка режиму тамбурина

Ця функція підвищує чутливість педів, дозволяючи грати без паличок, просто руками. Натисніть кнопку "HAND PERC", щоб увімкнути режим тамбурина. За замовчуванням активується набір африканських барабанів, а на дисплеї з'явиться значення "15".

Використовуйте кнопки "+" або "-", щоб вибрати інші тембри.

9. Кнопка підсвічування педів

1. Ручне підсвічування педів: натисніть кнопку "LAMP" один раз. Під час гри підсвічується пед, по якому завдається удар. Щоб вимкнути підсвічування, натисніть кнопку "LAMP" ще раз.

2. Підсвічування в ритм музики: під час відтворення композицій натисніть кнопку "LAMP". Підсвітка педів блиматиме в такт музиці. Щоб вимкнути ефект підсвічування, знову натисніть кнопку "LAMP".

10. Кнопка відтворення демонстраційних композицій

Вбудовано 30 демонстраційних композицій. Щоб увімкнути демо-режим, натисніть кнопку "DEMO" – на дисплеї з'явиться "01", і перша композиція почне відтворюватися автоматично.

У режимі відтворення демо використовуйте кнопки "+" або "-" для циклічного перемикавання між композиціями.

Щоб вимкнути режим демо, повторно натисніть кнопку "DEMO".

11. Кнопка метронома

Натисніть кнопку "CLICK", щоб увімкнути метроном із попередньо налаштованою кількістю ударів. На дисплеї з'явиться "2-4", що вказує на розмір такту. Доступні п'ять варіантів розміру такту: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8.

12. Кнопка запису та відтворення

Натисніть кнопку "SAVE/REC", на дисплеї з'явиться напис "REC", після чого можна записувати гру. Повторне натискання кнопки зупиняє запис. Для відтворення або зупинки записаного матеріалу натисніть кнопку "PLAY/STOP".

13. Кнопка вибору звуку

Кожен пед має 15 вбудованих перкусійних звуків.

Натисніть кнопку "VOICE" і вдарте по педу. Натисніть "+" або "-", щоб вибрати потрібний звук, і знову зіграйте. На дисплеї з'явиться номер обраного звуку. Щоб зберегти вибраний звук, натисніть і утримуйте кнопку "SAVE/REC", доки на дисплеї не з'явиться напис "SAV". Це збереже звук у слоті під номером 16 для подальшого використання.

Примітка: Високий том, середньотонизький том і низький флор-том використовують один і той самий звук, тому їх не можна змінювати окремо.

14. Кнопка вибору стилю

У пристрій вбудовано 15 стилів ударних, перший з яких активується за замовчуванням. Натисніть кнопку "KIT", потім натискайте "+" або "-", щоб вибрати бажаний стиль.

15. Кнопка регулювання гучності

Після увімкнення пристрою гучність за замовчуванням встановлена на рівні 10. Найвищий рівень гучності – 15, найнижчий – 0.

Щоб змінити гучність, натисніть кнопку "VOLUME", а потім скористайтеся кнопками "+" або "-" для налаштування потрібного рівня.

16. Кнопка темпу

Темп за замовчуванням встановлений на рівні 120 ударів за хвилину. Після увімкнення на дисплеї з'являється значення темпу для вибраного звуку. Діапазон темпів: від 30 до 250 ударів за хвилину. Щоб змінити темп, натисніть кнопку "TEMPO", а потім скористайтеся кнопками "+" або "-" для налаштування бажаного значення.

17. Скидання налаштувань

Натисніть і утримуйте кнопку "PLAY/STOP". На дисплеї з'явиться напис "RES", що означає відновлення заводських налаштувань.