


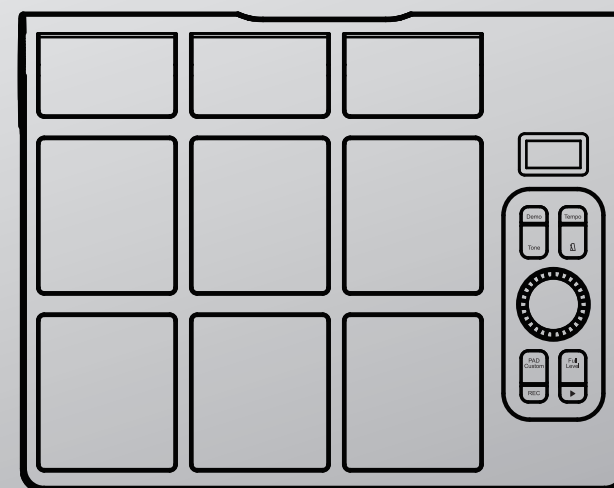

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

MUSICALITY CDR9 _COMPACTDRUM



ІНСТРУКЦІЯ
КОРИСТУВАЧА

Шановний користувачу!

Дякуємо за придбання нашої гнучкої ударної установки. Цей пристрій розроблено з урахуванням мобільності та зручності транспортування, що дозволяє використовувати його в різноманітних умовах. Для ефективної та безпечної експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.

Бажаємо приємної гри!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 9 ударних зон (педів): ліва та права креш-тарілки, райд-тарілка, відкритий/закритий хай-хет, малий барабан, верхній том, середньонизький том, нижній флор-том, бас-барабан. Дві педалі: хай-хет, бас-барабан.
- 10 демонстраційних треків, 16 тонів.
- 15 рівнів регулювання гучності.
- Крива чутливості (від 30 до 127).
- Запис нот і відтворення.
- 2 динаміки, можливість підключення навушників та зовнішніх колонок.
- Аудіовхід для підключення смартфона, планшета або іншого пристрою з підтримкою відтворення музики.
- Динамічна чутливість (відгук залежить від сили удару).

ОСОБЛИВОСТІ

1. Багатофункціональна, портативна та професійна ударна установка.
2. Ідеально підходить для сімейного відпочинку, зустрічей із друзями та занять грою на барабанах.
3. Широкий вибір звуків з імітацією реальної ударної установки.
4. Стандартна конфігурація барабанів та роз'єм для педалі забезпечують реалістичне відчуття під час гри.
5. Вбудовані акомпанементи та демонстраційні композиції, можливість регулювання швидкості відтворення – зручно для навчання.
6. Функція запису дозволяє легко зберігати музичні ідеї.
7. Два високоякісні динаміки.
8. Аудіовхід: можливість вибору будь-якої музики для практики.
9. Можливість підключення навушників для безшумного використання. Підтримка підключення додаткової акустичної системи для потужнішого звучання.
10. USB MIDI-порт для підключення до комп'ютера та гри через будь-яке MIDI-сумісне програмне забезпечення, наприклад: Sonar, Cubase, Nuendo, Ezdrummer (доступно лише у версії з підтримкою MIDI).
- 11.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Гнучка ударна установка, педаль, 2 барабанні палички, інструкція користувача, USB-кабель.

ПЕРЕЛІК ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ ПІСЕНЬ

1. City Blues	3. Funk	5. Metal	7. R&B	9. Blues Rock
2. Disco	4. Jazz	6. POP	8. Rock	10. Slow Rock

ПЕРЕЛІК ТОНІВ

1. Funk	5. Rock	9. Simons	13. Modern
2. Original	6. Songo	10. Speed Metal	14. Jazz
3. 808	7. Standard	11. Metal	15. Blues
4. POP Rock	8. Jungle	12. Classical	16. Sound

УСУНЕННЯ ПРОСТИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Причина	Вирішення
Індикатор живлення не світиться	Зовнішнє джерело живлення не підключено до мережі	Будь ласка, перевірте правильність підключення кабелю живлення
Нетиповий звук	Недостатня напруга зовнішнього джерела живлення	Замініть адаптер живлення на інший
Педаль не реагує на натискання	Штекер не повністю вставлений у гніздо	Вставте штекер у гніздо до кінця
Навушники або колонки не видають звук	Штекер не повністю вставлений або підключений до неправильного роз'єму. Гучність звуку неправильно налаштована	Переконайтесь, що штекер повністю вставлений або повернутий належним чином. Перевірте, чи обрано правильний роз'єм для підключення. Відрегулюйте рівень гучності

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


1. Перевіряйте формат файлів перед відтворенням аудіо з зовнішніх пристроїв.
2. Не зберігайте та не використовуйте пристрій у вологих або перегрітих місцях, щоб запобігти його пошкодженню.
3. Тримайте пристрій якомога далі від радіоприймачів, телевізорів та іншого обладнання з потужним електромагнітним випромінюванням, щоб уникнути перешкод.
4. Не ставте важкі предмети на пристрій, уникайте ударів та контакту з гострими предметами.
5. Після використання не скручуйте пристрій занадто щільно.

ПЕДАЛІ

1. Ця ударна установка підтримує педаль хай-хета та педаль бас-барабана.
2. Якщо педаль не підключена до роз'єму "HI-HAT", при грі звук буде як у закритого хай-хета. Якщо педаль підключена: натисніть на педаль і грайте - звук буде як у закритого хай-хета. Не натискайте на педаль і грайте - звук буде як у відкритого хай-хета.
3. Підключіть педаль до роз'єму "KICK". Вона використовується для відтворення звуку бас-барабана: звук спрацьовує під час натискання на педаль.

ФУНКЦІЯ USB MIDI

1. Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою USB-кабелю. Якщо з'єднання встановлено правильно, передача MIDI-даних відбуватиметься без проблем.
2. Використовуйте стандартний USB-кабель для підключення комп'ютера до пристрою. Підтримуються операційні системи: Windows XP, Vista, 7, 8 та Mac OS X. Підтримується гаряче підключення (Hot Plug). Сумісність з основними секвенсерами та програмами: Sonar, Cubase, Nuendo, EZdrummer тощо. Підтримка всіх видів VST/VSTi та ігор для MIDI-ударних установок.

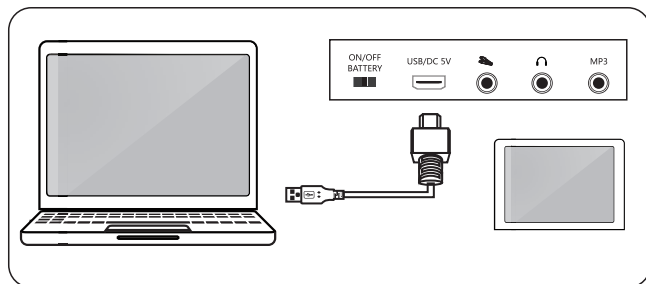


ФУНКЦІЯ BLUETOOTH MIDI




(доступна лише для продуктів з функцією BLUETOOTH MIDI)

1. Встановіть додаток DTX2020 на смартфон або планшет.
2. Увімкніть Bluetooth та функцію геолокації на пристрої.
3. Знайдіть та підключіться до пристрою з назвою "Music DRUM" у списку Bluetooth.
4. Відкрийте додаток DTX2020. Натисніть кнопку Bluetooth у верхньому правому куті головної сторінки. Знайдіть та підключіться до пристрою з назвою "MIDI DRUM".
5. Завантажуйте пісні та ігри на головній сторінці DTX2020, щоб грати або практикуватися.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

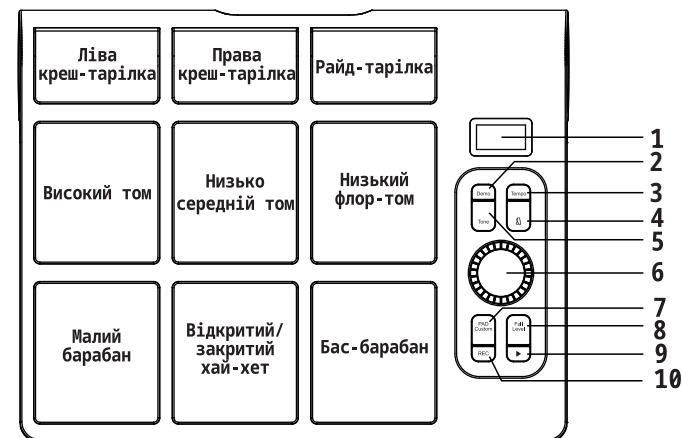

ПАНЕЛЬ РОЗ'ЄМІВ

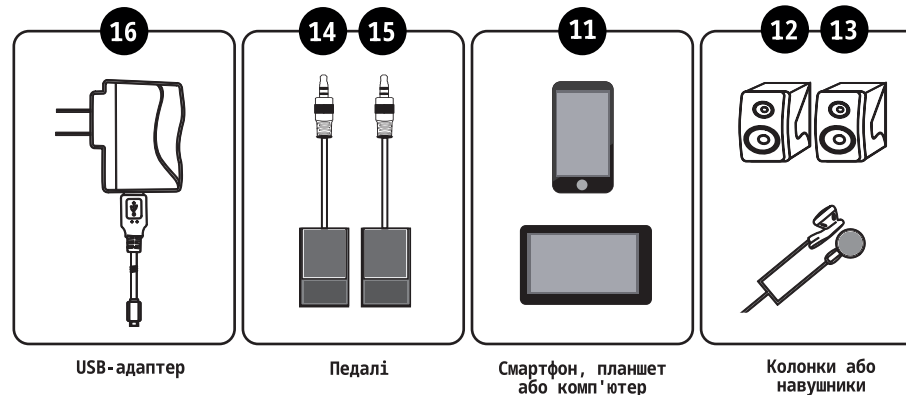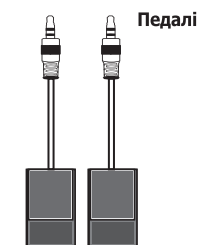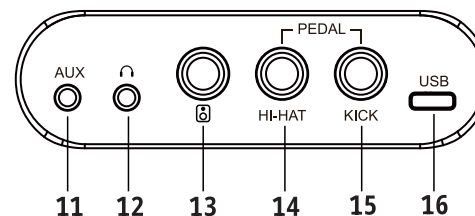

ОПИС КНОПОК ТА РОЗ'ЄМІВ

1		РК-дисплей	9		Відтворення
2	Demo	Демонстраційні пісні	10	REC	Запис
3	Tempo	Темп	11	AUX	Додатковий вхід (3,5 мм)
4		Метроном	12		Роз'єм для навушників (3,5 мм)
5	Tone	Тони	13		Аудіовихід (6,35 мм)
6		Енкодер/перемикач живлення	14	HI-HAT	Роз'єм для педалі хай-хет (6,35 мм)
7	PAD Custom	Налаштування педів	15	KICK	Роз'єм для педалі бас-барабана (6,35 мм)
8	Full Level	Максимальна динаміка	16	USB	USB-порт

ОПИС ФУНКЦІЙ

1. Дисплей

За замовчуванням відображає: рівень гучності, обраний звук ударних, метроном, темп і рівень заряду батареї.

2. Енкодер/перемикач живлення

Щоб увімкнути або вимкнути пристрій, натисніть енкодер. За замовчуванням енкодер використовується для регулювання гучності.

3. Регулювання гучності

Увімкніть пристрій. За замовчуванням рівень гучності встановлено на 10 – цей показник відображається на дисплеї. Мінімальний рівень гучності – 0, а максимальний – 15. Для зміни гучності обертайте енкодер.

4. Демонстраційні ритми

Передбачено 10 демонстраційних ритмів. Коротке натискання кнопки [DEMO] дозволяє вибрати ритми по черзі. Натисніть енкодер, щоб зупинити відтворення, і ще раз натисніть його, щоб повернутися до головного інтерфейсу. Обертання енкодера під час програвання дозволяє змінювати темп.

5. Темп

Після увімкнення пристрою темп за замовчуванням становить 90, що відображається на екрані. Мінімальне значення темпу – 30, максимальне – 250. Щоб змінити темп, натисніть кнопку [Tempo], обертайте енкодер для встановлення бажаного значення та коротко натисніть його для підтвердження.

6. Тони

Вбудовано 16 тонів. Щоб обрати потрібний тон, натисніть кнопку [Tone], обертайте енкодер для вибору бажаного звуку, а потім натисніть енкодер для підтвердження.

7. Метроном

Коротке натискання кнопки [] дозволяє вибрати розмір такту. Доступні варіанти: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Обертайте енкодер для налаштування швидкості метронома.

ОПИС ФУНКЦІЙ

8. Налаштування педів

Коротке натискання кнопки [PAD Custom] відкриває меню вибору ударного педа, звук якого потрібно налаштувати. Обертайте енкодер, щоб переглянути доступні звуки та вибрати потрібний.

Налаштування можливе для кожного з 9 ударних педів. Коротке натискання енкодера підтверджує вибір і повертає до головного інтерфейсу.

9. Максимальний рівень динаміки

Натисніть кнопку [Full Level], поверніть енкодер для увімкнення/вимкнення цієї функції.

Увімкнена функція забезпечує максимальну гучність звуку незалежно від сили удару по педу – всі звуки відтворюються з однаковим динамічним рівнем. Це зручно для досягнення стабільного звучання під час гри.

10. Світлодіоди

Кожен ударний пед оснащено кольоровим світлодіодним індикатором.

11. Кнопка запису

Натисніть кнопку [REC], щоб розпочати запис композиції. Під час запису автоматично вмикається метроном. Ще раз натисніть [REC], щоб зупинити запис і зберегти його.

12. Кнопка відтворення

Натисніть кнопку [, щоб прослухати збережену композицію.

13. Скидання налаштувань

Натисніть і утримуйте кнопку [] протягом 5 секунд, щоб скинути всі налаштування до заводських.

14. Збереження

Натисніть і утримуйте кнопку [REC], щоб зберегти поточні користувацькі налаштування.

15. Ефект ехо

Натисніть і утримуйте кнопку [Full Level], щоб перейти до налаштувань ефекту ехо (рівень від 0 до 127). Кожен ударний пед налаштовується окремо.

Натисніть на пед, щоб переглянути поточне значення ефекту, після чого обертайте енкодер для зміни. Коротке натискання енкодера підтверджує вибір і повертає до головного інтерфейсу.

16. Режим сну

Якщо пристрій не використовується, він автоматично вимикається через 5 хвилин. Для продовження роботи необхідно перезапустити пристрій.

17. Нагадування про низький рівень заряду

Індикатор світиться червоним кольором під час заряджання, і вимикається, коли батарея повністю заряджена. Коли заряд батареї низький, індикатор починає повільно блимати. Будь ласка, заряджайте пристрій вчасно.