


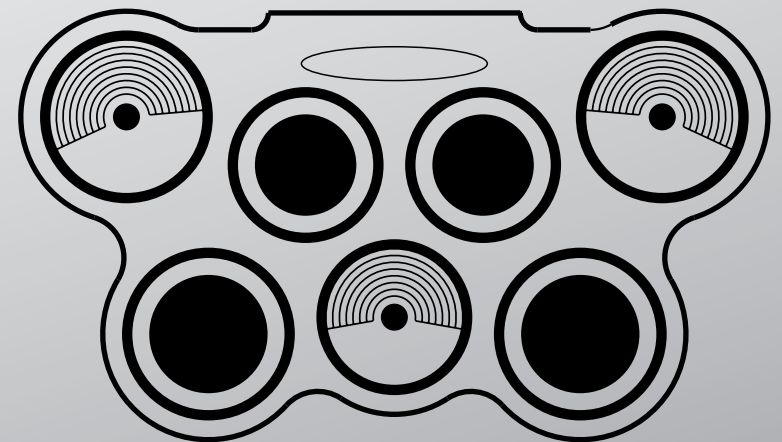

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

MUSICALITY DRL7 _DRUMROLL



ІНСТРУКЦІЯ
КОРИСТУВАЧА

УСУНЕННЯ ПРОСТИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Причина	Вирішення
Індикатор живлення не світиться	Штекер кабелю живлення підключений неналежним чином або USB-кабель не вставлений до кінця	Будь ласка, перевірте правильність підключення кабелю
Нетиповий звук	Недостатня напруга зовнішнього джерела живлення	Замініть адаптер живлення на інший
Педаль не реагує на натискання	Штекер не повністю вставлений у гніздо	Вставте штекер у гніздо до кінця
Навушники або колонки не видають звук	Штекер не повністю вставлений або підключений до неправильного роз'єму. Гучність звуку налаштована неправильно	Будь ласка, перевірте рівень гучності та переконайтеся, що всі роз'єми підключені належним чином

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Не використовуйте ударну установку у вологому, високотемпературному або запиленому середовищі.
2. Тримайте ударну установку рівно під час використання, уникайте розміщення поблизу джерел сильних електромагнітних хвиль.
3. Не ставте важкі предмети на пристрій, щоб уникнути пошкоджень від ударів.
4. Не тягніть і не складайте гнучку частину під кутом 90°, це може пошкодити пристрій.
5. Уникайте пошкодження проводки продукту різцями або іншими гострими інструментами – це може призвести до несправності.
6. Після використання не згортайте ударну установку занадто туго.

ПЕДАЛІ


1. Ця ударна установка підтримує педаль хай-хета та педаль бас-барабана.
2. Якщо педаль не підключена до роз'єму "FOOT PEDAL", при грі звук буде як у закритого хай-хета. Якщо педаль підключена: натисніть на педаль і грайте – звук буде як у закритого хай-хета. Не натискайте на педаль і грайте – звук буде як у відкритого хай-хета.
3. Якщо до роз'єму "FOOT PEDAL" підключено дві педалі – одна педаль виконує функцію бас-барабана, інша – керує хай-хетом. Щоб отримати звук бас-барабана, необхідно натискати відповідну педаль. Педалі не є взаємозамінними – кожна виконує свою конкретну функцію.

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

1. Після увімкнення пристрою індикатор засвічується, сигналізуючи про готовність до роботи.
2. Після увімкнення можна відрегулювати гучність відповідно до власних потреб.

ФУНКЦІЯ USB MIDI (доступна в моделях з підтримкою MIDI)

1. Підключіть ударну установку до комп'ютера за допомогою USB-кабелю. Якщо з'єднання встановлено правильно, передача MIDI-даних відбуватиметься без проблем.
2. Використовуйте стандартний USB-кабель для підключення комп'ютера до ударної установки. Підтримуються операційні системи: Windows XP, Vista, 7, 8 та Mac OS X. Підтримується гаряче підключення (Hot Plug). Сумісність з основними секвенсерами та програмами: Sonar, Cubase, Nuendo, EZdrummer тощо. Підтримка всіх видів VST/VSTi та ігор для MIDI-барабанних установок.

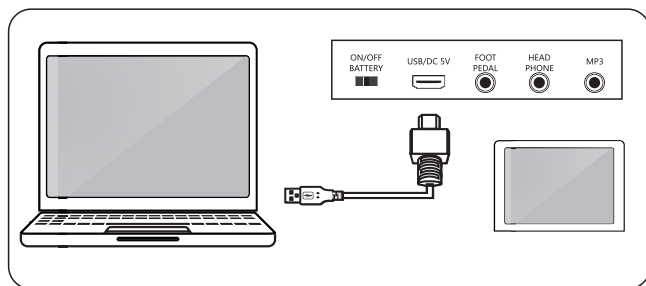

Примітка: Пристрій перейде в режим сну через 1 хвилину бездіяльності. Доторкніться до будь-якого педа, щоб розбудити пристрій.

Шановний користувачу!

Дякуємо, що обрали нашу гнучку ударну установку! Ця модель відзначається легкістю та зручністю транспортування, що робить її ідеальним вибором для будь-яких умов. Щоб отримати максимальне задоволення від використання, ознайомтеся з інструкцією та дотримуйтеся заходів безпеки.

Бажаємо приємної гри!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 7 ударних зон (педів): креш-тарілка, відкритий/закритий хай-хет, малий барабан, бас-барабан, високий том, низький том, підлоговий том. 2 педалі: хай-хет і бас-барабан.
- 12 демонстраційних пісень, 7 звуків ударних, 9 акомпанементів.
- 9 рівнів гучності та 16 рівнів швидкості.
- Можливість запису та відтворення.
- Аудіовхід для підключення смартфона, планшета або іншого пристрою з підтримкою відтворення музики.
- 2 динаміки, можливість підключення навушників та зовнішніх колонок.
- Вбудована літієва батарея (лише для моделей з літієвою батареєю).



ОСОБЛИВОСТІ

1. Багатофункціональна, портативна та професійна ударна установка.
2. Підходить для сімейного відпочинку, зустрічей із друзями та занять грою на барабанах.
3. Широкий вибір звуків з імітацією реальної ударної установки.
4. Стандартна конфігурація барабанів та роз'єм для педалі забезпечують реалістичний ігровий досвід.
5. Вбудовані акомпанементи та демонстраційні композиції з можливістю регулювання швидкості відтворення – ідеальний вибір для навчання гри на барабанах.
6. Функція запису дозволяє легко зберігати музичні ідеї.
7. Два високоякісні динаміки.
8. Аудіовхід: можливість вибору будь-якої музики для практики.
9. Можливість підключення навушників для безшумного використання.
10. Підтримка підключення додаткової акустичної системи для більш потужного звуку.
11. USB MIDI-порт: підключення до комп'ютера для гри з будь-яким MIDI-програмним забезпеченням або електронними барабанними симуляторами: Sonar, Cubase, Nuendo, EZdrummer (доступно лише у MIDI-версії).


КОМПЛЕКТАЦІЯ

Гнучка ударна установка, 2 педалі, інструкція користувача, USB-кабель, 3,5 мм аудіокабель, 2 барабанні палички, адаптер живлення.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

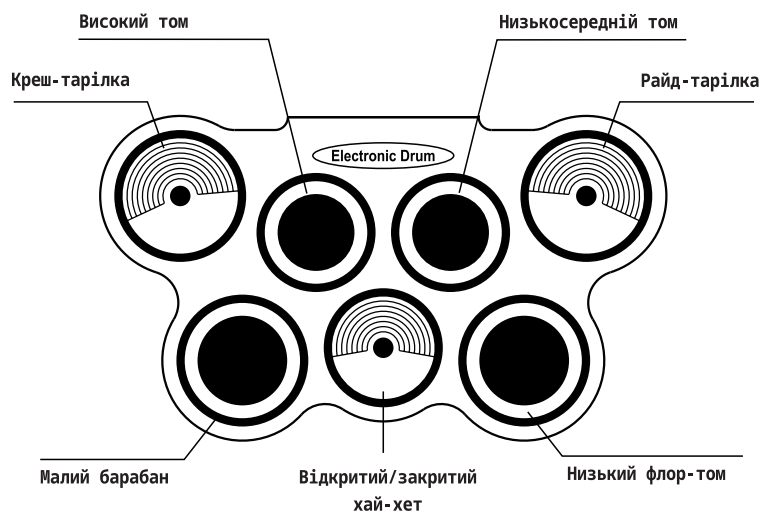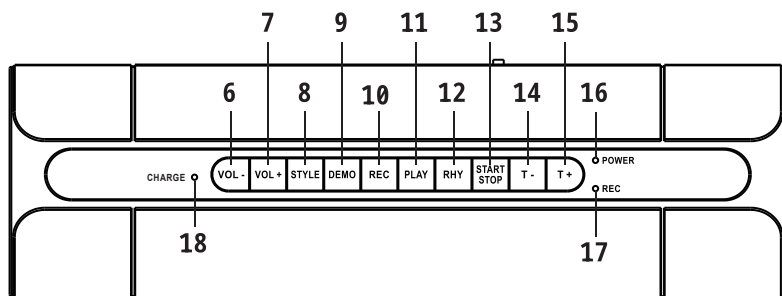

ПІДКЛЮЧЕННЯ

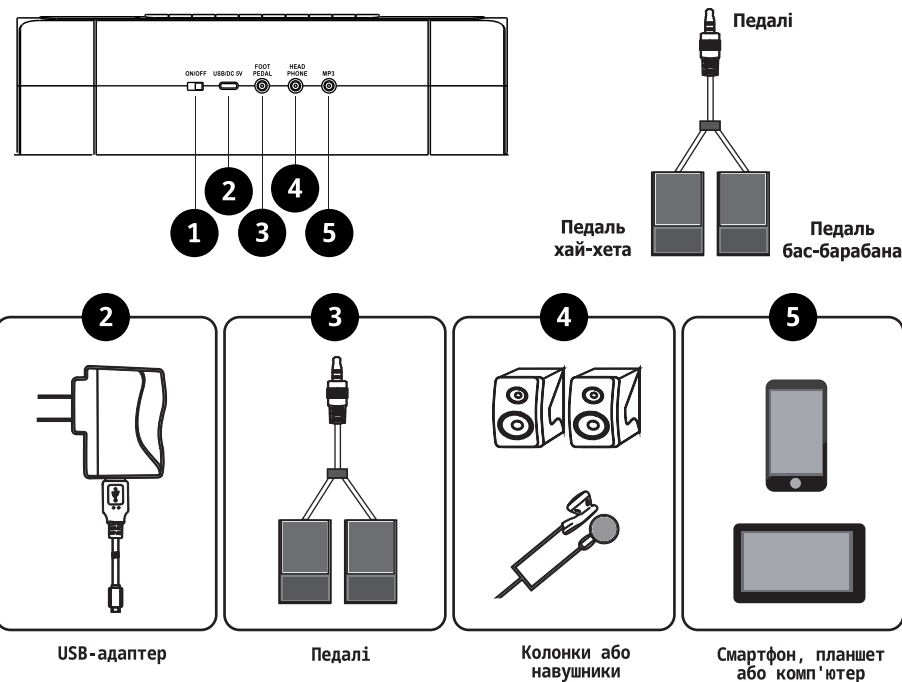

ОПИС КНОПОК ТА РОЗ'ЄМІВ

1 ON/OFF	Перемикач живлення	11 PLAY	Відтворення запису
2 USB/DC 5V	USB-порт для живлення від адаптера змінного струму або павербанка	12 RHY	Відтворення акомпанементу
3 FOOT PEDAL	Роз'єм для педалі	13 START/STOP	Початок/зупинка відтворення акомпанементу або демонстраційних пісень
4 HEAD PHONE	Аудіовихід	14 T-	Зменшення швидкості відтворення демонстраційних пісень і акомпанементу
5 Mp3	Аудіовихід	15 T+	Збільшення швидкості відтворення демонстраційних пісень і акомпанементу
6 VOL-	Зменшення рівня гучності	16 POWER LED	Індикатор засвічується при підключенні адаптера живлення
7 VOL+	Збільшення рівня гучності	17 REC LED	Індикатор засвічується під час запису
8 STYLE	Перемикання стилів барабанних звуків	18 CHARGE	Індикатор заряджання (лише для версії з літєвою батареєю)
9 DEMO	Відтворення демонстраційних пісень		
10 REC	Під час натискання кнопки індикатор засвічується, і починається запис		