


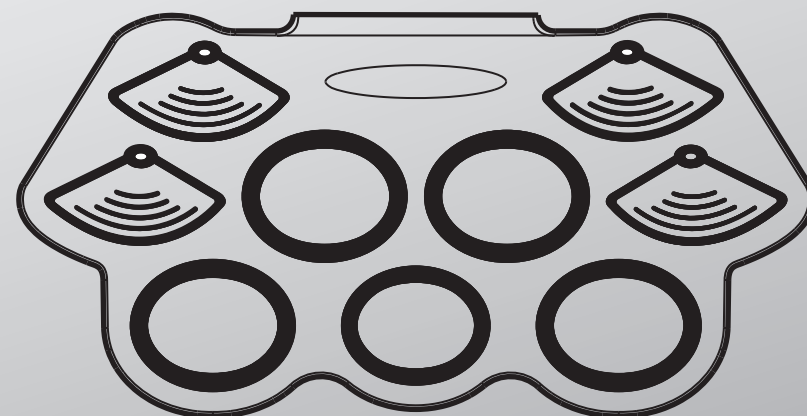

## ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

MUSICALITY DRL9 \_DRUMROLL



ІНСТРУКЦІЯ  
КОРИСТУВАЧА

### УСУНЕННЯ ПРОСТИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ

| Несправність                                 | Причина                                                                                                        | Вирішення                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Індикатор живлення не світиться</b>       | Зовнішнє джерело живлення не підключено до мережі                                                              | Будь ласка, перевірте правильність підключення кабелю живлення                                                                                                         |
| <b>Нетиповий звук</b>                        | Недостатня напруга зовнішнього джерела живлення                                                                | Замініть адаптер живлення на інший                                                                                                                                     |
| <b>Педаль не реагує на натискання</b>        | Штекер не повністю вставлений у гніздо                                                                         | Вставте штекер у гніздо до кінця                                                                                                                                       |
| <b>Навушники або колонки не видають звук</b> | Штекер не повністю вставлений або підключений до неправильного роз'єму. Гучність звуку налаштована неправильно | Переконайтесь, що штекер повністю вставлений або повернутий належним чином.<br>Перевірте, чи обрано правильний роз'єм для підключення.<br>Відрегулюйте рівень гучності |

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Не зберігайте та не використовуйте ударну установку у вологому, високотемпературному або запиленому середовищі.
2. Тримайте пристрій якомога далі від радіоприймачів, телевізорів та іншого обладнання з потужним електромагнітним випромінюванням, щоб уникнути перешкод.
3. Не ставте важкі предмети на пристрій, щоб уникнути пошкоджень.
4. Уникайте ударів та контакту з гострими предметами, щоб запобігти механічним пошкодженням.
5. Після використання не скручуйте пристрій занадто щільно.

## ПЕДАЛІ


1. Ця ударна установка підтримує педаль хай-хета та педаль бас-барабана.
2. Якщо педаль не підключена до роз'єму "FOOT PEDAL", при грі звук буде як у закритого хай-хета. Якщо педаль підключена: натисніть на педаль і грайте – звук буде як у закритого хай-хета. Не натискайте на педаль і грайте – звук буде як у відкритого хай-хета.
3. Якщо до роз'єму "FOOT PEDAL" підключено дві педалі – одна педаль виконує функцію бас-барабана, інша – керує хай-хетом. Щоб отримати звук бас-барабана, необхідно натискати відповідну педаль. Педалі не є взаємозамінними – кожна виконує свою конкретну функцію.

## УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

1. Після увімкнення пристрою індикатор засвічується, сигналізуючи про готовність до роботи.
2. Після увімкнення можна відрегулювати гучність відповідно до власних потреб.

## ФУНКЦІЯ USB MIDI (доступна в моделях з підтримкою MIDI)

1. Підключіть ударну установку до комп'ютера за допомогою USB-кабелю. Якщо з'єднання встановлено правильно, передача MIDI-даних відбуватиметься без проблем.
2. Використовуйте стандартний USB-кабель для підключення комп'ютера до ударної установки. Підтримуються операційні системи: Windows XP, Vista, 7, 8 та Mac OS X. Підтримується гаряче підключення (Hot Plug). Сумісність з основними секвенсерами та програмами: Sonar, Cubase, Nuendo, EZdrummer тощо. Підтримка всіх видів VST/VSTi та ігор для MIDI-барабанних установок.

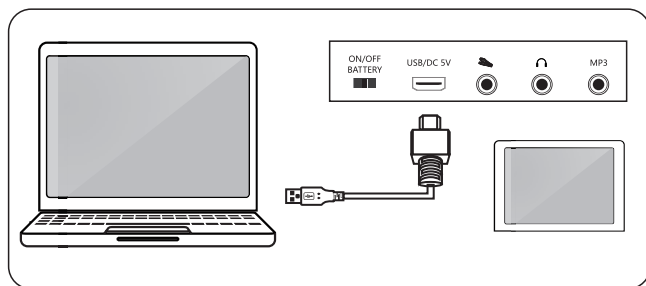

**Примітка:** пристрій перейде в режим сну через 1 хвилину бездіяльності. Доторкніться до будь-якого педа, щоб розбудити пристрій.

## Шановний користувачу!

Дякуємо, що обрали нашу гнучку ударну установку! Ця модель відзначається легкістю та зручністю транспортування, що робить її ідеальним вибором для будь-яких умов. Щоб отримати максимальне задоволення від використання, ознайомтеся з інструкцією та дотримуйтеся заходів безпеки.

Бажаємо приємної гри!

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 9 ударних зон (педів): 2 креш-тарілки, райд-тарілка, відкритий/закритий хай-хет, малий барабан, бас-барабан, високий том, низький том, підлоговий том. 2 педалі: хай-хет і бас-барабан.
- 12 демонстраційних пісень, 7 звуків ударних, 9 акомпанементів.
- 9 рівнів гучності та 16 рівнів швидкості.
- Можливість запису та відтворення.
- Аудіовхід для підключення смартфона, планшета або іншого пристрою з підтримкою відтворення музики.
- 2 динаміки, можливість підключення навушників та зовнішніх колонок.
- Вбудований літієвий акумулятор.
- Bluetooth-динамік (лише для версії з Bluetooth).



## ОСОБЛИВОСТІ

1. Багатофункціональна, портативна та професійна ударна установка.
2. Підходить для сімейного відпочинку, зустрічей із друзями та занять грою на барабанах.
3. Широкий вибір звуків з імітацією реальної ударної установки.
4. Стандартна конфігурація барабанів та роз'єм для педалі забезпечують реалістичний ігровий досвід.
5. Вбудовані акомпанементи та демонстраційні композиції з можливістю регулювання швидкості відтворення – ідеальний вибір для навчання гри на барабанах.
6. Функція запису дозволяє легко зберігати музичні ідеї.
7. Два високоякісні динаміки.
8. Аудіовхід: можливість вибору будь-якої музики для практики.
9. Можливість підключення навушників для безшумного використання.
10. Підтримка підключення додаткової акустичної системи для більш потужного звуку.
11. USB MIDI-порт: підключення до комп'ютера для гри з будь-яким MIDI-програмним забезпеченням або електронними барабанними симуляторами: Sonar, Cubase, Nuendo, EZdrummer (доступно лише у MIDI-версії).
12. Bluetooth-динамік: пристрій можна використовувати як Bluetooth-динамік для відтворення музики, а також грати на барабанах одночасно (лише для версії з Bluetooth).


## КОМПЛЕКТАЦІЯ

Гнучка ударна установка, 2 педалі, інструкція користувача, USB-кабель, 2 барабанні палички, адаптер живлення.

## ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

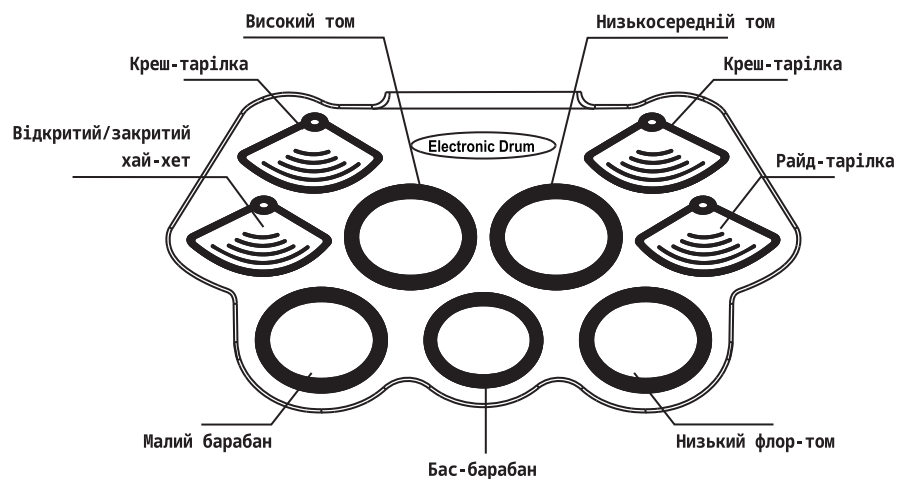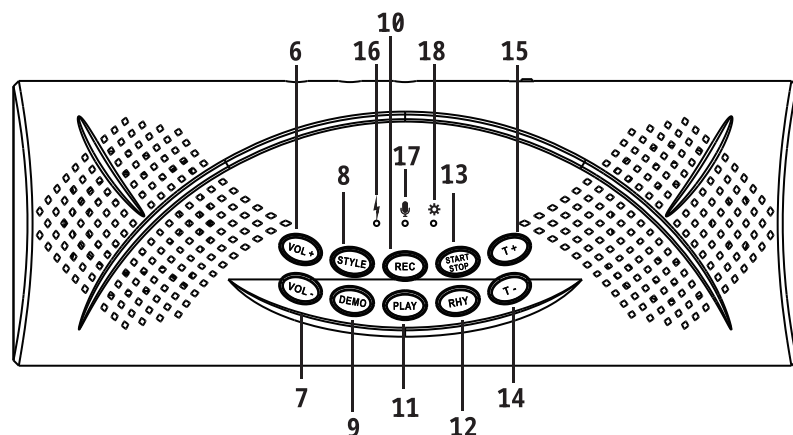

## ПІДКЛЮЧЕННЯ

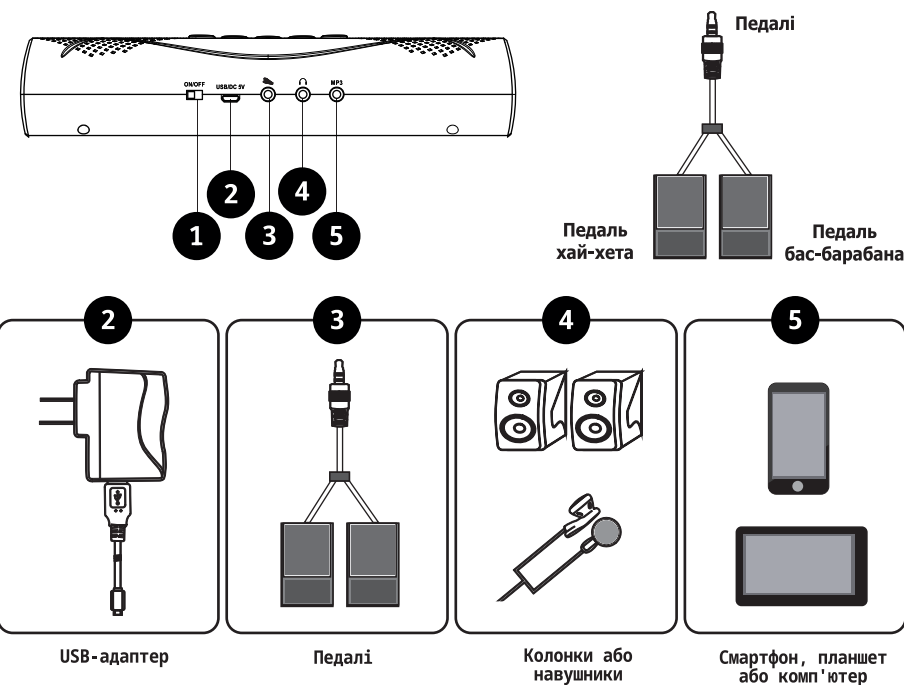

## ОПИС КНОПОК ТА РОЗ'ЄМІВ

|             |                                                                       |               |                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 ON/OFF    | Перемикач живлення                                                    | 11 PLAY       | Відтворення запису                                                      |
| 2 USB/DC 5V | USB-порт для живлення від адаптера змінного струму або павербанка     | 12 RHY        | Відтворення акомпанементу                                               |
| 3           | Роз'єм для педалі                                                     | 13 START/STOP | Початок/зупинка відтворення акомпанементу або демонстраційних пісень    |
| 4           | Аудіовхід                                                             | 14 T-         | Зменшення швидкості відтворення демонстраційних пісень і акомпанементу  |
| 5 Mp3       | Аудіовхід                                                             | 15 T+         | Збільшення швидкості відтворення демонстраційних пісень і акомпанементу |
| 6 VOL +     | Збільшення рівня гучності                                             | 16            | Індикатор заряджання                                                    |
| 7 VOL -     | Зменшення рівня гучності                                              | 17            | Індикатор засвічується під час запису                                   |
| 8 STYLE     | Перемикання стилів барабанних звуків                                  | 18            | Індикатор засвічується при підключенні адаптера живлення                |
| 9 DEMO      | Відтворення демонстраційних пісень                                    |               |                                                                         |
| 10 REC      | Під час натискання кнопки індикатор засвічується, і починається запис |               |                                                                         |