


ІНСТРУКЦІЯ
КОРИСТУВАЧА



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

RLP61_rollpiano61

Дякуємо, що придбали наше піаніно. Наша компанія займається професійними дослідженнями та розробками гнучких піаніно вже понад десяти років. Цей продукт легко носити із собою. Щоб найкраще використовувати цей продукт, суворо дотримуйтесь інструкцій щодо використання та заходів безпеки. Бажаємо вам приємного використання

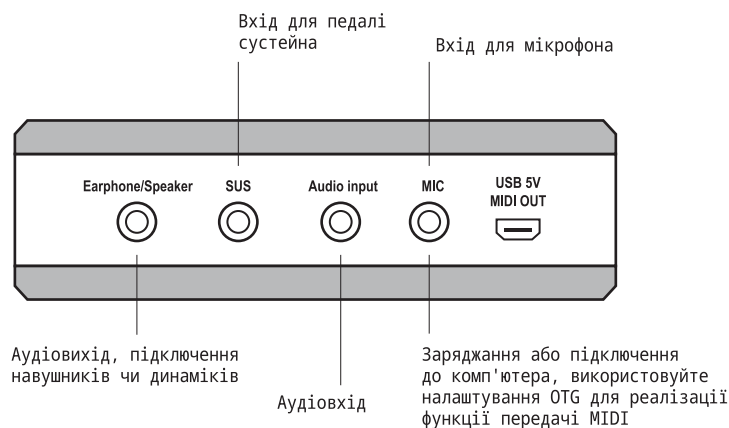

ТАБЛИЦЯ РИТМІВ

R000 60's RockN	R043 Fusion Shuffl 2	R086 Country Ballad
R001 Standard Rock	R044 Club Pop1	R087 Love Song
R002 Brit Rock Pop	R045 Club Pop2	R088 Modern Country Pop
R003 60's Vintage Rock	R046 16 Beat Pop1	R089 Electro Pop
R004 Chart Rock Shfl	R047 16 Beat Pop2	R090 Acoustic Ballad
R005 60's Pop Rock	R048 8 Beat Pop1	R091 Piano Ballad
R006 Rock Billy -	R049 8 Beat Pop2	R092 R&B Ballad
R007 Rock Boogie	R050 8 Beat Soull	R093 Rock Ballad
R008 Rock Cha Cha	R051 8BeatSoul2	R094 Slow & Easy
R009 Rock Classical	R052 8 Beat Rock1	R095 Analog Ballad
R010 Rock Shuffle	R053 8 Beat Rock2	R096 Slow Rock 1
R011 Rock Pop	R054 Classic 8Beat	R097 Slow Rock 2
R012 Rock'n Roll 1	R055 Vintage Gtr Pop	R098 Slow Rock 3
R013 Rock'n Roll 2	R056 Schlager Italia	R099 Slow Soul
R014 Straight Rock	R057 Waltz	R100 8 Beat Adria
R015 Jazz Rock	R058 Cha Cha	R101 Classic Piano
R016 Fast Gospel	R059 Rumba	R102 80's EP Ballad
R017 Folk Rock	R060 Jive	R103 80's Boy Band
R018 Skiffle	R061 Pasodoble	R104 Country Ballad
R019 Funk Pop Rock	R062 Samba1	R105 Cou ntry Two Step
R020 Contemp Rock	R063 Samba2	R106 Country 1
R021 Acoustic Rock	R064 Schlager Rock 1	R107 Country 2
R022 50's Pop	R065 Schlager Rock 2	R108 Finger Pickin
R023 Cool Pop	R066 Fox Trot	R109 Country Brothers
R024 Groovy Pop	R067 Viennese Waltz	R110 New Country
R025 60's Vintage Pop	R068 Tango1	R111 Easy Country
R026 80's Pop	R069 Tango2	R112 70's Chart Cntry
R027 Rap Pop	R070 German Waltz	R113 Hoedown
R028 Pop Rock	R071 Carnival	R114 Country Shuffle
R029 60'sSoul	R072 Organ Samba	R115 70's Discol
R030 70's Soul	R073 Reel	R116 70's Disco2
R031 Funk	R074 Gay Gordons	R117 Funky Disco
R032 16 Beat Shuffle	R075 Scand Waltz	R118 Saturday Night
R033 Twist	R076 70's Chart Ballad	R119 Club Latin
R034 British Pop1	R077 Romantic Ballad	R120 Disco Chocolate
R035 British Pop2	R078 90's Cool Ballad	R121 Disco Fox
R036 Hard Rock1	R079 Alp Ballad1	R122 Disco Funk
R037 Hard Rock2	R080 Alp Ballad2	R123 Disco Hands
R038 Fusion1	R081 E_Ballad	R124 Disco Party
R039 Fusion2	R082 Unplugged	R125 Disco Samba
R040 Funk Shuffl 1	R083 Pop Ballad	R126 UK Pop
R041 Funk Shuffl 2	R084 Pop New Age	R127 Club Dance
R042 Fusion Shuffl 1	R085 8 Beat Modem	

ІНДИКАТОР ЖИВЛЕННЯ

1. Червоний світлодіод - індикатор живлення.
2. Індикатор заряджання - зелений. Коли заряд повний - індикатор згасає. Коли рівень заряджання високий або повний, при підключеному зарядному пристрої, індикатор зарядки блиматиме або згасне.
3. Акумулятор: літєвий акумулятор високої ємності, час заряджання близько 5 годин. Будь ласка, заряджайте його понад 5 годин при першій зарядці. Адаптер для заряджання: 5В 1А

ОПИС ФУНКЦІЙ ПРОДУКТУ

1. Тон

1. Вбудовано 128 видів тонів.
2. Номер пресета - 000, на цифровому екрані відображається "000". Коли вибрано тон, натисніть кнопку [Tone+/Tone-], щоб вибрати луп.
3. Натисніть клавішу цифрового тону, щоб безпосередньо вибрати тон 1-127.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Гнучке піаніно
2. Педаль сустейна
3. Зарядний пристрій (адаптер для підключення живлення)
4. USB кабель
5. Інструкція користувача

16. Синхронізація

1. Натисніть кнопку [Sync], щоб увійти в режим синхронізації, і натисніть [Sync] знову, щоб вийти з режиму синхронізації.
2. При вході в режим синхронізації зупиніть відтворення ритму та натисніть перші 19 клавіш для автоматичного відтворення вибраного ритму (акорду).

ТАБЛИЦЯ ТОНІВ

T000 Acoustic Grand Piano	T043 Contrabass	T086 Lead 7 (fifths)
T001 Bright Acoustic Piano	T044 Tremolo Strings	T087 Lead8 (bass+lead)
T002 Electric Grand Piano	T045 Pizzicato Strings	T088 Pad 1 (new age)
T003 Honky-tonk Piano	T046 Orchestral Harp	T089 Pad 2 (warm)
T004 Rhodes Piano	T047 Timpani	T090 Pad 3 (polysynth)
T005 Chorused Piano	T048 String Ensemble 1	T091 Pad 4 (choir)
T006 Harpsichord	T049 String Ensemble 2	T092 Pad 5 (bowed)
T007 Clavichord	T050 Synth Strings 1	T093 Pad 6 (metallic)
T008 Celesta	T051 Synth Strings 2	T094 Pad 7 (halo)
T009 Glockenspiel	T052 Choir Aahs	T095 Pad 8 (sweep)
T010 Music box	T053 Voice Oohs	T096 FX1 (rain)
T011 Vibraphone	T054 Synth Voice	T097 FX 2 (soundtrack)
T012 Marimba	T055 Orchestra Hit	T098 FX3 (crystal)
T013 Xylophone	T056 Trumpet	T099 FX 4 (atmosphere)
T014 Tubular Bell	T057 Trombone	T100 FX 5 (brightness)
T015 Dulcimer	T058 Tuba	T101 FX 6 (goblins)
T016 Drawbar Organ	T059 Muted Trumpet	T102 FX 7 (echoes)
T017 Percussive Organ	T060 French Horn	T03 FX 8 (sci-fi)
T018 Rock Organ	T061 Brass Section	T104 Sitar
T019 Church Organ	T062 Synth Brass 1	T105 Banjo
T020 Reed Organ	T063 Synth Brass 2	T106 Shamisen
T021 Accordion	T064 Soprano Sax	T107 Koto
T022 Harmonica	T065 Alto Sax	T108 Kalimba
T023 Tango Accordion	T066 Tenor Sax	T109 Bagpipe
T024 Acoustic Guitar (nylon)	T067 Baritone Sax	T110 Fiddle
T025 Acoustic Guitar (steel)	T068 Oboe	T111 Shanai
T026 Electric Guitar (jazz)	T069 English Horn	T112 Tinkle Bell
T027 Electric Guitar (clean)	T070 Bassoon	T113 Agogo
T028 Electric Guitar (muted)	T071 Clarinet	T114 Steel Drums
T029 Overdriven Guitar	T072 Piccolo	T115 Woodblock
T030 Distortion Guitar	T073 Flute	T116 Taiko Drum
T031 Guitar Harmonics	T074 Recorder	T117 Melodic Tom
T032 Acoustic Bass	T075 Pan Flute	T118 Synth Drum
T033 Electric Bass(finger)	T076 Bottle Blow	T119 Reverse Cymbal
T034 Electric Bass (pick)	T077 Shakuhachi	T120 Guitar Fret Noise
T035 Fretless Bass	T078 Whistle	T121 Breath Noise
T036 Slap Bass 1	T079 Ocarina	T122 Seashore
T037 Slap Bass 2	T080 Lead 1 (square)	T123 Bird Tweet
T038 Synth Bass 1	T081 Lead 2 (sawtooth)	T124 Telephone Ring
T039 Synth Bass 2	T082 Lead 3 (calliope lead)	T125 Helicopter
T040 Violin	T083 Lead 4 (chiff lead)	T126 Applause
T041 Viola	T084 Lead 5 (charang)	T127 Gunshot
T042 Cello	T085 Lead 6 (voice)	

2. Ритм

1. Вбудовано 128 видів ритмів.
2. Натисніть кнопку [►||], щоб автоматично увійти в режим Rhythm, і на цифровому екрані з'явиться напис "000". Натисніть кнопку [►||] знову і цей режим вимкнеться.
3. У режимі Rhythm натисніть кнопку [Rhy+/Rhy -], щоб обрати луп.

3. Заповнення

У режимі Rhythm натисніть кнопку [Fill in], щоб вставити 1-2 склади на початкову основу.

4. Навчальна функція

Натисніть кнопку [OKON], щоб автоматично увійти до режиму навчання. Акомпанемент демонстраційної пісні відтворює цикл та чекає, коли користувач почне грати. Натисніть будь-яку клавішу, щоб відтворити основну тему демо-пісні. Натисніть кнопку [OKON], щоб вибрати луп. Натисніть кнопку [►||], щоб зупинити демо-пісню.

5. [►||]

Натисніть [►||], щоб автоматично перейти в режим відтворення ритму, натисніть кнопку [►||] ще раз, відтворення ритму зупиниться.

6. Демо-композиції

1. Вбудовано 15 демонстраційних пісень.
2. Натисніть клавішу [Demo], щоб автоматично відтворити демонстраційну пісню.
3. Ви можете одночасно грати на піаніно із демонстраційною піснюю.

S000	Sky Castle	S008	Serenade
S001	Canon	S009	The Silence of the Night Sky
S002	Seven Mile Fragrance	S010	AComme Amour
S003	Mariage D'amour	S011	The Serene Afternoon
S004	Melody of the Night 5	S012	Street Where Wind Resides
S005	The Wind Forest	S013	Suddenly Missing You
S006	One Summer's Day	S014	Platforms
S007	Summer		

7. Запис/Відтворення

1. Запис (Record). Натисніть цю клавішу, щоб увійти в режим запису, а потім натисніть будь-яку клавішу або клавішу ударних, щоб розпочати запис. Максимальна кількість записів - 700. Під час

запису можна натиснути кнопку відтворення. При кожному натисканні цієї клавіші попередня пам'ять стирається і відбувається повторний вхід до режиму запису.

- Відтворення (Play). Перше натискання кнопки [Play] відтворює записані ноти або удари, а друге натискання кнопки [Play] зупиняє відтворення.

Натисніть [Play], щоб вийти з режиму запису.

Якщо раніше нічого не було записано, натискання кнопки [Play] нічого не дає.

8. Програма

Натисніть кнопку [Program], і на цифровому екрані з'явиться індикатор [Pr9], запустить режим, тоді всі клавіші стануть ударними.

9. Рівень гучності

Натисніть кнопку [D / Q] для збільшення або зменшення рівня звуку, і на цифровому екрані відображатиметься відповідний рівень гучності. За замовчуванням гучність становить 8, максимальна гучність - 16.

10. Вібрато

Натисніть кнопку [Vibrato], щоб увімкнути функцію Vibrato. На цифровому дисплеї з'явиться напис "VIB". Це створить звук з ефектом вібрато під час виконання. Натисніть кнопку [Vibrato] ще раз, щоб вимкнути цей ефект. На цифровому дисплеї з'явиться напис "OFF".

11. Сустейн

Натисніть кнопку [Sustain], щоб увімкнути функцію сустейна. На цифровому екрані з'явиться напис "SUS". При виконанні звук супроводжуватиметься ефектом сустейну. Натисніть [Sustain] ще раз, щоб вимкнути цей ефект. На цифровому екрані з'явиться напис "OFF".

12. Набір ударних інструментів

Натисніть кнопку [Drum kit], на цифровому екрані з'явиться напис "ON". Усі клавіші перейдуть у режим ударних. Натисніть [Drum kit] ще раз, щоб вимкнути цей режим. На цифровому екрані з'явиться напис "OFF".

13. Режими акордів

Натисніть кнопку [►||] потім натисніть кнопку [Single], на цифровому екрані з'явиться напис "SIN" - увімкнення спрощеного відтворення акордів. Або натисніть кнопку [Finger], на цифровому екрані з'явиться напис "FIN" - увімкнення відтворення акордів. У цей час можна вибрати 14 білих та 10 чорних клавіш в області басу для синхронізації акомпанементу Single Chord та Finger Chord; потім натисніть [►||] і акомпанемент Single Chord та Finger Chord припиниться.

A 1	A # 1	B 1	C 2	C # 2	D 2	D # 2	E 2
F 2	F # 2	G 2	G # 2	A 2	A # 2	B 2	C 3
C # 3	D 3	D # 3	E 3	F 3	F # 3	G 3	G # 3
A 3	A # 3	B 3	C 4	C # 4	D 4	D # 4	E 4
F 4	F # 4	G 4	G # 4	A 4	A # 4	B 4	C 5
C # 5	D 5	D # 5	E 5	F 5	F # 5	G 5	G # 5
A 5	A # 5	B 5	C 6	C # 6	D 6	D # 6	E 6
F 6	F # 6	G 6	G # 6	A 6	A # 6	B 6	C 7
C # 7	D 7	D # 7	E 7	F 7	F # 7	G 7	G # 7
A 7	A # 7	B 7	C 8	C # 8	D 8	D # 8	E 8
F 8	F # 8	G 8	G # 8	A 8	A # 8	B 8	C 9

14. Темп

- Під час відтворення ритму або демо-пісні натисніть кнопку [Tempo+/Tempo-], щоб налаштувати швидкість відтворення.
- За замовчуванням встановлено значення 120, максимальне значення може бути змінено до 300, мінімальне до 30.
- Швидкість відтворення різних демо-композицій відрізняється.

15. Метроном

Натисніть кнопку [Metronome], щоб увімкнути звук метронома. Метроном гратиме з поточною швидкістю. Натисніть [Metronome] ще раз, щоб вибрати такт, всього 4 такти. Натисніть [Metronome] ще раз, щоб вимкнути метроном.