

ІНСТРУКЦІЯ
КОРИСТУВАЧА



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Musicality PP61
_PortablePiano Mk2



ЗМІСТ

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 01. Схема функціональної панелі | 05. Bluetooth з'єднання |
| 02. Заряджання | 06. Перелік тонів |
| 03. Схема інтерфейсу | 07. Перелік ритмів |
| 04. Основні функції | 08. Перелік демонстраційних пісень |

*Після вимкнення живлення всі функції повернуться до значень за замовчуванням.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКЦІЇ

61-клавішна стандартна клавіатура
128 тонів
128 ритмів
21 демонстраційна пісня
32-нотна поліфонія
Метроном
Функція навчання
MIDI вхід/вихід
Аудіо вхід/вихід
Стерео роз'єм для навушників
Запис/відтворення
Транспонування
Вихідна потужність: 2 Вт x 2
Сумісність з пристроями Apple/Android/Windows
Аксесуари: Цифрове піаніно + педаль сустейна, інструкція з експлуатації, зарядний пристрій/зарядний кабель
Габарити: 936.5 x 211.5 x 64.5 мм

07. ПЕРЕЛІК РИТМІВ

- | | | |
|---------------------|------------------|--------------|
| 105. Comedy | 113. Accelerate | 121. Canon |
| 106. Drive | 114. Beach Night | 122. Latin |
| 107. Liquid Nova | 115. Irish | 123. Mambo |
| 108. Indonesianfolk | 116. Tarantella | 124. Newage |
| 109. Absolute Music | 117. Bigband | 125. Slow rc |
| 110. Jamaica | 118. Dan | 126. Soul |
| 111. Synthesis | 119. Fusion | 127. Twist |
| 112. Feel | 120. Horse | |


06. ПЕРЕЛІК ТОНІВ

115. Woodblock	FxPhone	125. Helicopter
116. TaikoDrum	120. Guitar Fret Noise	126. Applause
117. MelodicTom	121. Breath Noise	127. Gun shot
118. Synth Drum	122. Seashore	
119. Reverse Cymbal	123. Bird Tweet	
	124. Telephone Ring	

07. ПЕРЕЛІК РИТМІВ

0. BeguinesWing	35. Country.16T	70. R&B
1. Beguine_2	36. Tango 1	71. Reggae_1
2. Beguine_3	37. Tango _2	72. Reggae_2
3. Pop hit	38. Polka_1	73. Reggae_3
4. Pop	39. Polka_2	74. Salsa_1
5. Pop Malay	40. Pop Swing	75. Salsa_2
6. Bossa nova	41. Easy Swing	76. Salsa_3
7. Disco _1	42. Soft Swing	77. Tecno_1
8. Disco_2	43. Rock_1	78. Tecno_2
9. Blue grass disco	44. Rock_2	79. Funky_1
10. WaltzL_1	45. Rock_3	80. Funky_2
11. WaltzL_2	46. Airy Rock	81. Dixie_1
12. True ballad waltz	47. Heart Rock	82. Dixie_2
13. Bossa Waltz	48. Rock&Roll	83. Foxtrot_1
14. Easy Waltz	49. Urban Rock	84. Foxtrot_2
15. Shuffle Waltz	50. Ballad	85. R.roll_1
16. Reggae Waltz	51. Jazz Ballad	86. R.roll_2
17. Rumba Waltz	52. C.Ballad	87. Fast Beat
18. March_1	53. J.Ballad	88. QuickBeat
19. March_2	54. 60s Slow Ballad	89. Smooth Beat
20. Rumba _1	55. Piano Ballad	90. Square Beat
21. Rumba_2	56. 50s Ballad	91. EuroBeat
22. Slow_1	57. Snake Base	92. lpha Dance
23. Slow_2	58. Happy Blues	93. Beta Dance
24. Disco cha cha	59. Old Blues	94. Dream Dance
25. Guala cha	60. Blue Gras	95. Dance_1
26. Char	61. Boogie_1	96. Dance_2
27. Samba 1	62. Boogie_2	97. Dance_3
28. Samba_2	63. Boogie_3	98. RAP
29. Ubminimal	64. Shuffle_1	99. The Country
30. 8Bit_1	65. Shuffle_2	100. Country Shuffle
31. 8Bit_2	66. Dream Shuffle	101. Electric Keys
32. 16Bit 1	67. Country Shuffle	102. DarkKeys
33. 16bit_2	68. Quick Shuffle	103. EasyWalk
34. Ballad_16T	69. Reggae Shuffle	104. Destiny


01. СХЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПАНЕЛІ

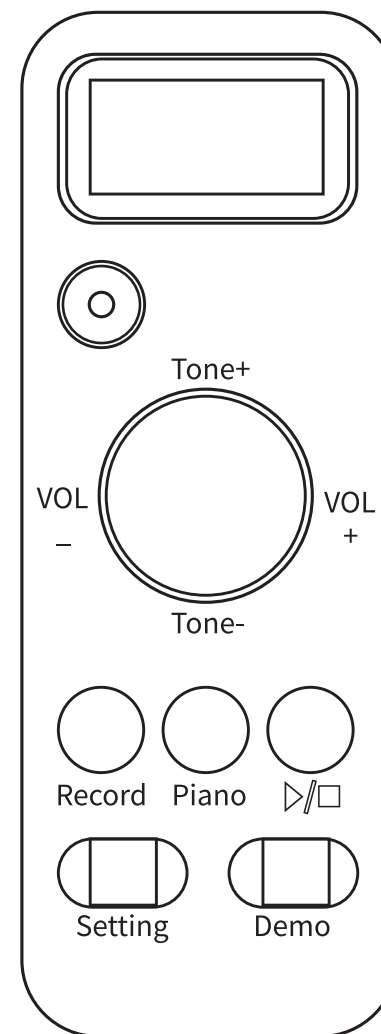

02. ЗАРЯДЖАННЯ

1. Роз'єм для заряджання Type-C
2. Індикатор заряджання світиться червоним кольором і стає зеленим, коли рівень заряду повний
3. Місткість акумулятора: 1000 mAh
4. Адаптер живлення: 5B/2A

03. ІНТЕРФЕЙС



USB: Type-C для заряджання/MIDI-інтерфейс

O: Індикатор заряджання

SUS: Роз'єм для педалі сустейна

MIC: Мікрофонний роз'єм

MP3: Аудіовхід

 Роз'єм для навушників

04. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

1. У лівому верхньому куті дисплея відображається номер тону, у правому верхньому куті значення темпу, у середині екрана назва тону, а в лівому нижньому куті рівень гучності.
2. Натисніть кнопку «VOL+»/«VOL-» для регулювання рівня гучності. За замовчуванням гучність дорівнює 12 (діапазон 00-16). Для зміни тону натисніть кнопку «Tone+»/«Tone-». За замовчуванням встановлено 000 тон (діапазон 000-127).
3. Якщо протягом трьох секунд не буде виконано жодної дії, дисплей автоматично повернеться до початкового стану.

Перемикач живлення

1. Коротко натисніть на кнопку, щоб увімкнути або вимкнути піаніно.
2. Піаніно автоматично вимкнеться через 10 хвилин, якщо не буде виконано жодних дій.

06. ПЕРЕЛІК ТОНІВ

Piano

0. Piano 1
1. Piano 2
2. Piano 3
3. Honkv-Tonk Piano
4. Rhodes Piano
5. Chorused Piano
6. Harpsichord
7. Clavinet

Percussion Instrument

8. Celesta
9. Glockenspiel
10. Music Box
11. Vibraphone
12. Marimba
13. Xylophone
14. Tubular Bells
15. Santur

Organ

16. Hammond Organ
17. Percussive Organ
18. Rock Organ
19. Church Organ
20. Reed Organ
21. Accordion
22. Harmonica
23. Bandoneon

Guitar

24. Acoustic Guitar (nylon)
25. Acoustic Guitar(steel)
26. Electric Guitar (jazz)
27. Electric Guitar (clean)
28. Electric Guitar (muted)
29. Overdriven Guitar
30. Distortion Guitar
31. Guitar Harmonics

Bass

32. Acoustic Bass
33. Electric Bass(finger)
34. Electric Bass(pick)
35. Fretless Bass

36. Slap Bass 1
37. Slap Bass 2
38. Synth Bass 1
39. Synth Bass 2

Strings

40. Violin
41. Viola
42. Cello
43. Contrabass
44. Tremolo Strings
45. Pizzicato Strings
46. Orchestral Harp
47. Timpani

Ensemble

48. String Ensemble 1
49. String Ensemble 2
50. SynthStrings 1
51. SynthStrings 2
52. Choir Aahs
53. Voice Oohs
54. Synth Voice
55. Orchestra Hit

Brass Instrument

56. Trumpet
57. Trombone
58. Tuba
59. Muted Trumpet
60. French Horn
61. Brass Section
62. Synth Brass 1
63. Synth Brass 2

Reeds Instrument

64. Soprano Sax
65. Alto Sax
66. Tenor Sax
67. Baritone Sax
68. Oboe
69. English Horn
70. Bassoon
71. Clarinet

Tongue

72. Piccolo

73. Flute
74. Recorder
75. Pan Flute
76. Bottle Blow
77. Skakuhachi
78. Whistle
79. Ocarina

Soft Leads

80. Lead 1 (square)
81. Lead 2 (sawtooth)
82. Lead 3 (calliope lead)
83. Lead 4 (chiff lead)
84. Lead 5 (charan g)
85. Lead 6 (voice)
86. Lead 7 (fifths)
87. Lead 8 (bass+lead)

Synth Pad

88. Pad 1 (new age)
89. Pad 2 (warm)
90. Pad 3 (polysynth)
91. Pad 4 (choir)
92. Pad 5 (bowed)
93. Pad 6 (metallic)
94. Pad 7 (halo)
95. Pad 8 (sweep)

Fx

96. FX 1 (rain)
97. FX 2 (soundtrack)
98. FX 3 (crystal)
99. FX 4 (atmosphere)
100. FX 5 (brightness)
101. FX 6 (goblins)
102. FX 7 (echoes)
103. FX 8 (sci-fi)

National Instrument

104. Sitar
105. Ban jo
106. Shamisen
107. Koto
108. alimba
109. Bagpipe
110. Fiddle
111. Shanai

Percussion

112. Tinkle Bell
113. Agogo
114. Steel Drums

ФУНКЦІЯ BLUETOOTH

Назва: XH_ZB Series

Підключення iPhone/POPiano:

1. Знайдіть і завантажте додаток POP Piano із App Store на iPhone.
2. Увімкніть функцію Bluetooth на iPhone. Відкрийте додаток POP Piano, оберіть будь-яку пісню та виберіть початок відтворення після входу.
3. Натисніть у верхньому правому куті екрана iPhone, щоб під'єднатись: Bluetooth - Confirmed, next - confirm.
4. Після підтвердження з'єднання по Bluetooth - значок відображається із синьою галочкою.

Підключення Android/POPiano:

1. Знайдіть і завантажте застосунок POP Piano.
2. Увімкніть функцію Bluetooth. На деяких телефонах потрібно увімкнути функцію визначення місцезнаходження телефону.
3. Відкрийте програму POP Piano, щоб вибрати будь-яку пісню, і виберіть початок відтворення після входу.
4. Натисніть: Bluetooth - Confirmed, next - confirm, щоб підключитись до піаніно.
5. Після підтвердження з'єднання по Bluetooth - значок відображається із синьою галочкою.

05. ПЕРЕЛІК ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ ПІСЕНЬ

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 0. Castle in the Sky | 11. Milk Song |
| 1. Song Of Joy | 12. A Comme Amour |
| 2. Twinkle Twinkle Little Star | 13. Les premiers souriresde Vanessa |
| 3. For Elise | 14. Snow Dreams |
| 4. Dancing Girl | 15. Bandari |
| 5. Desk Mate | 16. Edelweiss |
| 6. Ten Years | 17. Fire Flies |
| 7. Clouds Moon | 18. My Soul |
| 8. In My Song | 19. Croatian Rhapsody |
| 9. Crystle Lake | 20. Csikos Post |
| 10. Green Sleeves | |

Кнопка запису (Record)

Утримуйте кнопку «Record», після чого пролунає звуковий сигнал. На екрані з'явиться напис «RECORD ON» і розпочнеться запис. Коротко натисніть кнопку «Record», на екрані з'явиться напис «REPLAY ON» і розпочнеться відтворення раніше записаних сигналів.

Кнопка піаніно (Piano)

1. Коротко натисніть на кнопку «Piano», щоб відобразити поточний тон.
2. Двічі натисніть на кнопку «Piano», щоб встановити 000 тон.

Кнопка старт/стоп (▶/□)

Натисніть кнопку «▶/□», щоб почати/зупинити відтворення ритму. На екрані відобразиться поточний ритм (000-127). У цей момент натисніть кнопку «Tone+»/«Tone-» для перемикавання між ритмами.

Кнопка демо (Demo)

Натисніть кнопку «Demo», щоб відтворити демонстраційну композицію. Демонстраційні композиції перелічено в «Переліку демонстраційних пісень» (000-020). Під час відтворення натисніть кнопку «Tone+»/«Tone-», щоб вибрати наступну або попередню композицію. Якщо протягом 3 секунд не буде виконано жодної дії, кнопки «Tone+»/«Tone-» повернуться в стан налаштування тону.

Кнопка функцій (Setting)

Утримуйте кнопку «Setting», поки не почуєте два звукові сигнали, щоб активувати вторинні функції лівої частини білої клавіатури. Вторинні функції зображено на малюнку нижче.

C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5
Learning	Metronome	Chord	Sustain	Velocity	Rhythm-	Rhythm+	Tempo-	Tempo+	Pitch-	Pitch+	Keyboard Light	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Вторинні функції

Навчання

Натисніть клавішу «Learning», щоб увійти в режим навчання. У цьому режимі натискайте кнопку «Tone+»/«Tone-» для перемикання між навчальними композиціями. Натисніть клавішу «Learning» ще раз, щоб вийти з режиму навчання. У режимі навчання при натисканні будь-якої клавіші відтворюється основна мелодія демонстраційної композиції.

Метроном

Натисніть, щоб перемикається між тактами 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, або вимкнути його. На екрані відобразиться відповідний такт.

Акорд

Натисніть клавішу «Chord», щоб перемикається між режимом гри акорду одним пальцем «CHORD SINGLE», акордом для декількох пальців «CHORD FINGERS» та вимкненням функції акордів «CHORD OFF».

Сустейн

Натисніть клавішу «Sustain», щоб увімкнути або вимкнути функцію сустейну. На екрані з'явиться напис «SUSTAIN ON»/«SUSTAIN OFF». За замовчуванням функцію сустейну вимкнено.

Швидкість натискання

Натисніть клавішу «Velocity», щоб увімкнути або вимкнути функцію швидкості. На екрані з'явиться напис «VELOCITY OFF»/«VELOCITY ON». За замовчуванням, коли піаніно увімкнене, функція швидкості увімкнена.

Ритм

Натискайте клавіші «Rhythm+»/«Rhythm-» для вибору ритму. На екрані з'явиться напис: «RHY + 3-значний номер ритму» (000-127). За замовчуванням встановлено ритм 000.

Темп

Натискайте клавіші «Tempo+»/«Tempo-» для регулювання темпу. На екрані з'явиться напис: «TEMPO + 3-значне значення темпу» (040-280). За замовчуванням встановлено темп 120.

Висота звуку

Натискайте клавіші «Pitch+»/«Pitch-» для регулювання висоти звуку.

На екрані відобразиться напис: «PITCH + рівень» (від -6 до +6). За замовчуванням встановлено значення 0.

Підсвічування клавіатури (для моделей зі світлодіодним підсвічуванням)

Натисніть клавішу «Keyboard Light», щоб увімкнути або вимкнути підсвічування клавіатури. На екрані з'явиться напис: «LED OFF»/«LED ON». За замовчуванням підсвічування клавіатури вмикається під час увімкнення піаніно.

Цифрові клавіші

Натискайте на цифрові клавіші (0-9) для швидкого вибору тонів. На екрані відобразиться номер відповідного тону.